



G800


**THREE-MODE
WIRELESS LIGHTWEIGHT
GAMING HEADSET**



English.....	01~09
Deutsch.....	10~18
Français.....	19~27
Italiano	28~36
Español	37~45
Русский язык	46~54
日本語	55~63
한국어	64~65
Čeština.....	66~67
Nederlands	68~69
Svenska	70~71
Ελληνικά	72~73
Polski.....	74~75
Magyar	76~77
Dansk	78~79
ة برعالة لال	80~81

Thank you very much for purchasing our **ATTACK SHARK** product. We hope it brings you a brand new experience and experience. We also look forward to receiving your valuable feedback on our products and will continue to provide you with better products and services.

Product Dimensions

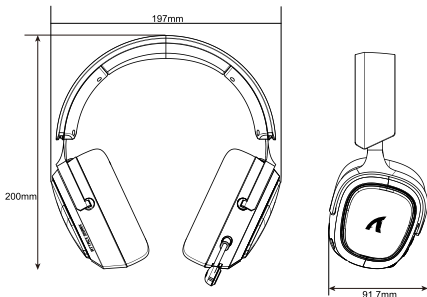

Package



ATTACK SHARK G800
Gaming Headset



2.4GHz
USB Dongle



Type-C
Charging Cable




User Manual

Specification

Device and Pairing No.	G800
Type	Over-the-ear wireless
Connection	2.4G + BT +wire
Cable Material	PVC
Length of Cable	1M audio cable, 0.5M charging cable
Lighting	RGB LED light
Speaker Dimension	50 mm
Input	DC 5V/60 mAh
Sensitivity of Speaker	105 ± 3 dB
Sensitivity of Microphone	-42 dB
Impedance of Speaker	32Ω
Impedance of Microphone	2.2kΩ
Frequency Range of Speaker	20 Hz- 20 kHz
Detachable Microphone	

What's Inside

- A. Headset Headband
- B. Headset Speaker
- C. Headset Foam
- D. RGB Headset Light
- E. Headset Microphone
- F. USB-C Cable Connector
- G. Type-C Port
- H. +/- Sound Wheel Key
- I. Lighting - On/Off Mic Key
- J. On/Off Headset Key
- K. Dongle USB 2.4GHz

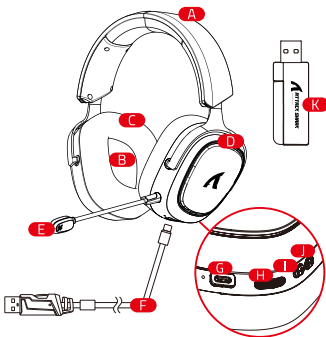


What's Needed

- All types of personal computers (desktops and laptops), consoles and gamepads
- PS4, PS5-all types of mobile phones and tablets


What's Needed

- Press and hold the power button to turn on the headset.
- Connect the 2.4GHz BT dongle for headset connection.

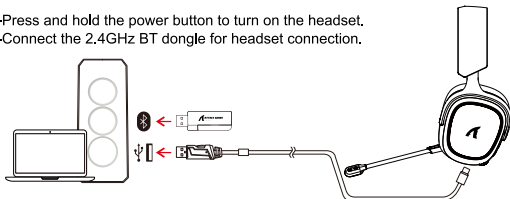


Key Functions


- First, press and hold the power key for three seconds to turn on or off the headphone.
- Second, press the power key once to play or pause music, or to answer or hang up the phone.
- Third, press the LED key three times to turn the LED light on or off.
- Fourth, long press the LED key to mute or unmute the microphone. Press the LED key two times to switch between 2.4G and BT modes.

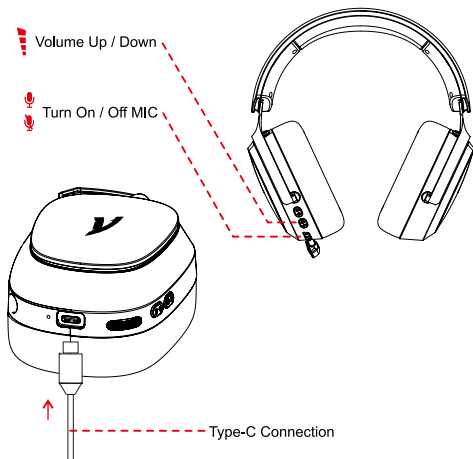



Bluetooth Connection

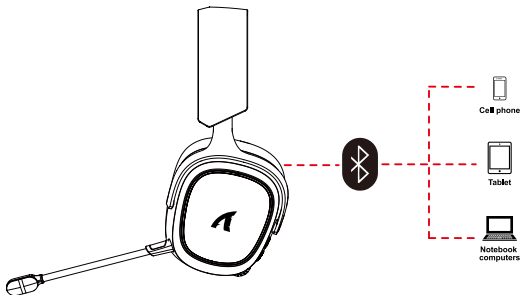

3.5mm Audio Jack

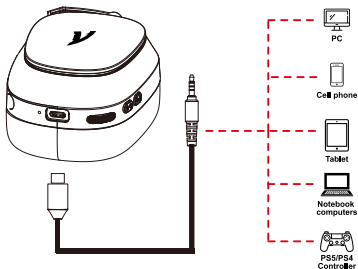

Detachable Microphone

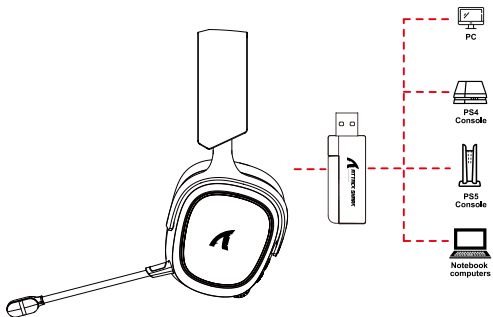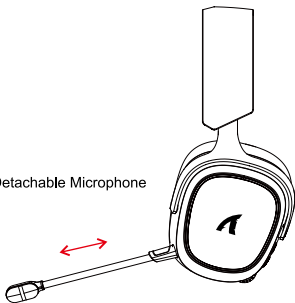

Switching Between 2.4GHz Connection Mode and Bluetooth Mode

a. When the indicator light flashes blue, the headset is in Bluetooth mode. After a successful connection, the blue indicator light will remain solid.

b. When the indicator light flashes white, the headset is in 2.4G mode. Connect the 2.4GUSB dongle to your device for automatic pairing. After a successful connection, the white indicator light will remain solid, accompanied by a prompt sound.

c. To switch between connection modes, press the LED button twice. it will switch the headset between Bluetooth and 2.4G mode, accompanied by a prompt sound.

Compatibility with Devices

Device		2.4GHz		BT		Wired	
		Sound	Mic	Sound	Mic	Sound	Mic
PC		✓	✓	✗	✗	✓	✓
PS5 Console		✓	✓	✗	✗	✗	✗
PS4 Console		✓	✓	✗	✗	✗	✗
Xbox series X Console		✗	✗	✗	✗	✗	✗
PS4/PS5 Controller		✗	✗	✗	✗	✓	✓
Xbox series X Controller		✗	✗	✗	✗	✗	✗
Switch		✗	✗	✗	✗	✓	✗
Cell phone (3.5mm)		✗	✗	✓	✓	✓	✓
Tablet (3.5mm)		✗	✗	✓	✓	✓	✓
PS3		✗	✗	✗	✗	✗	✗
Notebook computers		✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attention to the User

- 1) Do not lose, tear, remove, or scratch the labels and S/N barcode on the product. Products with illegible serial numbers are VOID OF WARRANTY.
- 2) Do not drop or hit the product, do not expose it to water, do not place other objects on it, keep it away from moisture, dust, etc. Physically damaged products and malfunctions resulting from dusty, humid, or hot operating environments are considered VOID OF WARRANTY.
- 3) This warranty is only valid for the product model specified on it.
- 4) Faults caused by voltage fluctuations, electrical installation, or grounding are OUT OF WARRANTY.
- 5) Physical intervention on the product by anyone other than authorized service personnel will void the product's warranty.
- 6) If you have a problem with your product, you can contact our technical service through the dealer you purchased it from.

Damage Technical Support

Physical intervention on a product under warranty, whether performed by a technical service center other than an authorized service center or by yourself, voids the product's warranty.

1. Errors resulting from not using the product as specified in the user manual. The product may short-circuit when operated in hot and extremely humid environments.
3. Do not use additional connection cables other than the connection cables provided by the manufacturer in the product box.
4. Interventions or the addition or removal of parts by the user or unauthorized service personnel.
5. External physical impacts and damage to the devices, such as breakage.
6. Destruction or removal of the device's serial number.
7. Malfunctions resulting from not using original spare parts or consumables.
8. Damage resulting from natural disasters such as fire, lightning, flood, inundation, or earthquake.

Situations requiring periodic power supply:

The product does not require maintenance as long as the conditions specified in the user manual are observed. The product will only be serviced by authorized service centers if it exhibits abnormal operation or does not function at all.

Rules to be followed for maintenance, repair, and use:

1. Use a cover to prevent dust in dusty environments.
2. Do not unscrew the screws on the bottom.
3. Do not press the buttons hard.
4. Do not spill liquid products on it. Do not place heavy objects on it.

Points to consider during transportation:

Carefully remove the device from its box and store all accessories inside the box to prevent loss. Check the device for shipping damage. If your device is damaged or not working, immediately notify the place of purchase. If the device was shipped directly to you, notify the shipping company without delay. Only the buyer (the customer or the company that purchased the device) can make a claim for shipping damage.

Keep the original box and packaging materials for future transportation of the device. 1. Protect from fire and impacts, do not expose to moisture or humidity. 2. Keep away from high temperatures.

The product must be transported in its original box or with protective foam.


Safety Instructions

Read the instructions: Before operating the product, all safety warnings and instructions must be read. Cleaning: Before cleaning, the product must be disconnected from the PC. Do not use liquid cleaning materials. Use a damp cloth for cleaning.

Placement: Do not place products on another object or on an unstable table. The product may fall and be damaged. Liquid and Moisture: Do not use the product near water. Wet: Do not expose to direct sunlight. Object and liquid ingress: Do not insert objects into the product. Do not spill liquid on the product. Service: Do not attempt to repair the product by opening the product covers. Wait for the intervention of an authorized service.

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt **ATTACK SHARK** entschieden haben. Wir hoffen, dass es Ihnen neue Möglichkeiten der Bedienung und des Erlebnisses bietet. Gleichzeitig freuen wir uns über Ihre wertvollen Anregungen zu unseren Produkten. Wir werden Ihnen auch weiterhin unsere Produkte und Dienstleistungen weiter verbessern.

Ungefähre Größe und Gewicht

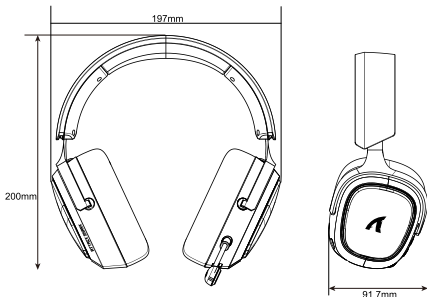

Package



ATTACK SHARK G800
Gaming Headset



2.4-GHz-
USB-Dongle



Typ-C-
Ladekabel




Benutzerhandbuch

Spezifikationen

Gerät und Kopplungsnummer	G800
Typ	Kabelloses Over-Ear-Headset
Verbindung	2,4G + BT +Kabel
Kabelmaterial	PVC
Kabellänge	1M Audiokabel, 0.5M Ladekabel
Beleuchtung	RGB LED
Lautsprecherabmessungen	50 mm
Eingang	DC 5V/60 mAh
Lautsprecherempfindlichkeit	105 ± 3 dB
Mikrofonempfindlichkeit	-42 dB
Lautsprecherimpedanz	32Ω
Mikrofonimpedanz	2,2kΩ
Lautsprecherfrequenzbereich	20 Hz- 20 kHz
Abnehmbares Mikrofon	

Was ist drin

- A. Headset-Kopfbügel
- B. Headset-Lautsprecher
- C. Headset-Schaumstoff
- D. RGB-Headset-Beleuchtung
- E. Headset-Mikrofon
- F. USB-C-Kabelanschluss
- G. Typ-C-Anschluss
- H. +/- Sound-Rad-Taste
- i. Beleuchtung – Mikrofon-Ein/Aus-Taste
- J. Headset-Ein/Aus-Taste
- K. USB-Dongle 2.4 GHz

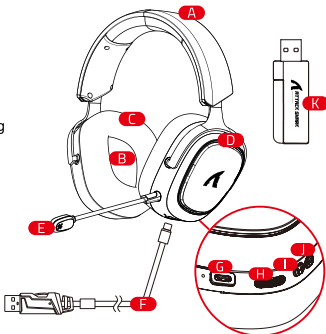


Erforderliche Geräte

- Alle Arten von PCs (Desktops und Laptops), Konsolen und Gamepads
- PS4, PS5 – alle Arten von Mobiltelefonen und Tablets


What's Needed

- Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um das Headset einzuschalten.
- Schließen Sie den 2.4-GHz-BT-Dongle an, um das Headset anzuschließen.

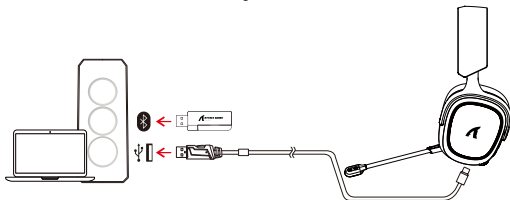


Wichtige Funktionen


- Halten Sie die Ein-/Aus-Taste drei Sekunden lang gedrückt, um den Kopfhörer ein- oder auszuschalten.
- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste einmal, um Musik abzuspielen oder anzuhalten oder um einen Anruf anzunehmen oder aufzulegen.
- Drücken Sie die LED-Taste dreimal, um die LED-Leuchte ein- oder auszuschalten.
- Halten Sie die LED-Taste gedrückt, um das Mikrofon stummzuschalten bzw. die Stummschaltung aufzuheben. Drücken Sie die LED-Taste zweimal, um zwischen 2.4-GHz- und BT-Modus zu wechseln.

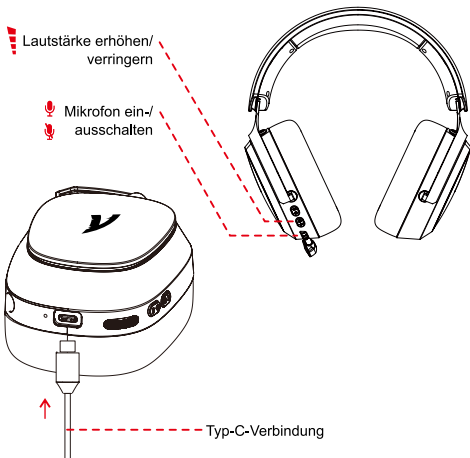



Bluetooth-Verbindung

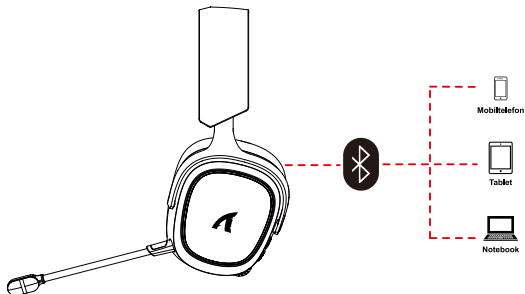

3.5-mm-Audioanschluss

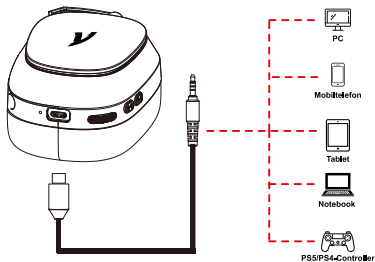

Abnehmbares Mikrofon

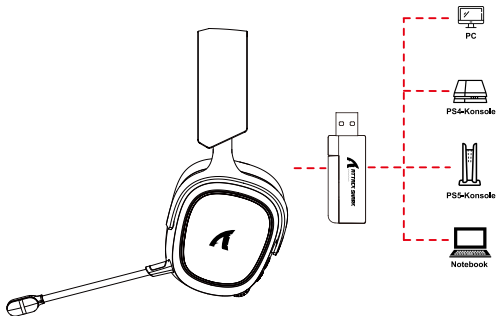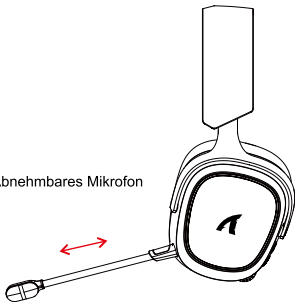

Umschalten zwischen 2.4-GHz-Verbindungsmodus und Bluetooth-Modus

- a. Wenn die Kontrollleuchte blau blinkt, befindet sich das Headset im Bluetooth-Modus. Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die blaue Kontrollleuchte durchgehend.
- b. Wenn die Kontrollleuchte weiß blinkt, befindet sich das Headset im 2.4-GHz-Modus. Verbinden Sie den 2.4-GHz-USB-Dongle mit Ihrem Gerät für die automatische Kopplung. Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die weiße Kontrollleuchte durchgehend, begleitet von einem Signalton.
- c. Um zwischen den Verbindungsmodi zu wechseln, drücken Sie die LED-Taste zweimal. Dadurch wechselt das Headset zwischen Bluetooth- und 2.4-GHz-Modus, begleitet von einem Signalton.

Kompatibilität mit Geräten

Gerät		2.4GHz		BT		Kabelgebunden	
		Sound	Mikrofon	Sound	Mikrofon	Sound	Mikrofon
PC		✓	✓	✗	✗	✓	✓
PS5-Konsole		✓	✓	✗	✗	✗	✗
PS4-Konsole		✓	✓	✗	✗	✗	✗
Xbox Series X-Konsole		✗	✗	✗	✗	✗	✗
PS4/PS5-Controller		✗	✗	✗	✗	✓	✓
Xbox Series X-Controller		✗	✗	✗	✗	✗	✗
Switch		✗	✗	✗	✗	✓	✗
Mobiltelefon (3,5mm)		✗	✗	✓	✓	✓	✓
Tablet (3,5mm)		✗	✗	✓	✓	✓	✓
PS3		✗	✗	✗	✗	✗	✗
Notebook		✓	✓	✓	✓	✓	✓

Hinweise für den Benutzer

- 1) Etiketten und Seriennummern-Barcodes auf dem Produkt dürfen nicht verloren gehen, beschädigt, entfernt oder zerkratzt werden. Für Produkte mit unleserlichen Seriennummern erlischt die Garantie.
- 2) Lassen Sie das Produkt nicht fallen, setzen Sie es keinem Wasser aus, stellen Sie keine anderen Gegenstände darauf und halten Sie es von Feuchtigkeit, Staub usw. fern. Bei Beschädigungen und Fehlfunktionen aufgrund von staubigen, feuchten oder heißen Betriebsumgebungen erlischt die Garantie.
- 3) Diese Garantie gilt nur für das angegebene Produktmodell.
- 4) Störungen, die durch Spannungsschwankungen, die elektrische Installation oder die Erdung verursacht werden, fallen nicht unter die Garantie.
- 5) Eingriffe in das Produkt durch andere Personen als autorisiertes Servicepersonal führen zum Erlöschen der Produktgarantie.
- 6) Bei Problemen mit Ihrem Produkt können Sie sich über den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, an unseren technischen Service wenden.

Technischer Support bei Schäden

Ein physischer Eingriff an einem Produkt, für das die Garantie gilt, unabhängig davon, ob dieser von einem anderen als einem autorisierten Servicecenter oder von Ihnen selbst durchgeführt wird, führt zum Erlöschen der Produktgarantie.

1. Fehler, die durch eine nicht in der Bedienungsanleitung beschriebene Verwendung des Produkts entstehen. Das Produkt kann bei Betrieb in heißen und extrem feuchten Umgebungen einen Kurzschluss verursachen.
3. Verwenden Sie keine anderen Anschlusskabel als die vom Hersteller im Lieferumfang enthaltenen.
4. Eingriffe oder das Hinzufügen oder Entfernen von Teilen durch den Benutzer oder nicht autorisiertes Servicepersonal.
5. Äußere Einwirkungen und Schäden an den Geräten, z. B. Bruch.
6. Zerstörung oder Entfernung der Seriennummer des Geräts.
7. Fehlfunktionen, die durch die Nichtverwendung von Originalersatzteilen oder -verbrauchsmaterialien entstehen.
8. Schäden durch Naturkatastrophen wie Feuer, Blitzschlag, Überschwemmung oder Erdbeben.

Situationen, die eine regelmäßige Stromversorgung erfordern:

Das Produkt ist wartungsfrei, solange die in der Bedienungsanleitung angegebenen Bedingungen eingehalten werden. Das Produkt wird nur von autorisierten Servicezentren repariert, wenn es anormal funktioniert oder überhaupt nicht funktioniert.

Regeln für Wartung, Reparatur und Gebrauch:

1. Verwenden Sie in staubigen Umgebungen eine Abdeckung, um Staub zu vermeiden.
2. Lösen Sie die Schrauben an der Unterseite nicht.
3. Drücken Sie die Tasten nicht fest.
4. Verschütten Sie keine Flüssigkeiten darauf. Stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf.

Hinweise zum Transport:

Nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung und verstauen Sie sämtliches Zubehör darin, um Verlust zu vermeiden. Überprüfen Sie das Gerät auf Transportschäden. Sollte Ihr Gerät beschädigt sein oder nicht funktionieren, benachrichtigen Sie umgehend die Verkaufsstelle. Wurde das Gerät direkt an Sie versandt, benachrichtigen Sie unverzüglich das Transportunternehmen. Nur der Käufer (der Kunde oder das Unternehmen, das das Gerät gekauft hat) kann Ansprüche wegen Transportschäden geltend machen.

Bewahren Sie die Originalverpackung und das Verpackungsmaterial für zukünftige Transporte des Geräts auf. 1. Schützen Sie das Gerät vor Feuer und Stößen und setzen Sie es keiner Nässe oder Feuchtigkeit aus. 2. Schützen Sie das Gerät vor hohen Temperaturen.

Das Produkt muss in der Originalverpackung oder mit Schaumstoff geschützt transportiert werden.


Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Anweisungen: Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Produkts alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Reinigung: Trennen Sie das Produkt vor der Reinigung vom PC. Verwenden Sie keine flüssigen Reinigungsmittel. Reinigen Sie das Produkt mit einem feuchten Tuch.

Aufstellung: Stellen Sie das Produkt nicht auf andere Gegenstände oder einen instabilen Tisch. Das Produkt könnte herunterfallen und beschädigt werden. Flüssigkeiten und Feuchtigkeit: Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wasser. Nässe: Setzen Sie es keiner direkten Sonneneinstrahlung aus. Eindringen von Gegenständen und Flüssigkeiten: Stecken Sie keine Gegenstände in das Produkt. Verschütten Sie keine Flüssigkeiten auf das Produkt. Service: Versuchen Sie nicht, das Produkt durch Öffnen der Abdeckungen zu reparieren. Warten Sie auf den Eingriff eines autorisierten Servicetechnikers.

Merci beaucoup d'avoir choisi notre produit **ATTACK SHARK**. Nous espérons qu'il vous apportera une expérience inédite. Nous attendons avec impatience vos précieux commentaires et nous continuerons à vous proposer des produits et services toujours plus performants.

Dimensions et poids approximatifs

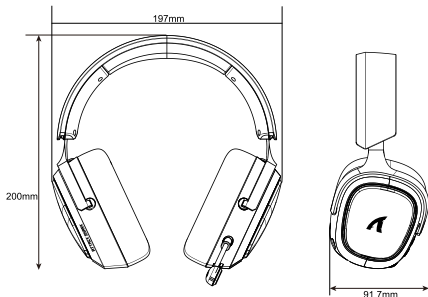

Contenu de l'emballage



ATTACK SHARK G800
Gaming Casque



Clé USB
2.4 GHz



Câble de
charge Type-C




Manuel
d'utilisation

Caractéristiques

Appareil et numéro de couplage	G800
Type	Casque sans fil circum-aural
Connexion	2,4G + BT +Kabel
Matériau du câble	PVC
Longueur du câble	1M de câble audio, 0.5M de câble de charge
Éclairage	RGB LED
Dimensions du haut-parleur	50 mm
Entrée	DC 5V/60 mAh
Sensibilité du haut-parleur	105 ± 3 dB
Sensibilité du microphone	-42 dB
Impédance du haut-parleur	32Ω
Impédance du microphone	2,2kΩ
Plage de fréquences du haut-parleur	20 Hz- 20 kHz
Microphone amovible	

Contenu

- A. Serre-tête
- B. Haut-parleur
- C. Mousse du casque
- D. Éclairage RVB du casque
- E. Microphone
- F. Connecteur de câble USB-C
- G. Port Type-C
- H. Molette de réglage du son +/-
- I. Éclairage - Touche micro marche/arrêt
- J. Touche casque marche/arrêt
- K. Clé USB 2,4 GHz

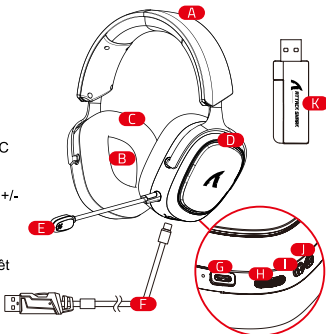


Matériel requis

- Tous types d'ordinateurs (de bureau et portables), consoles et manettes
- PS4, PS5 - Tous types de téléphones portables et tablettes


Matériel requis

- Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pour allumer le casque.
- Connectez le dongle Bluetooth 2,4 GHz pour connecter le casque.

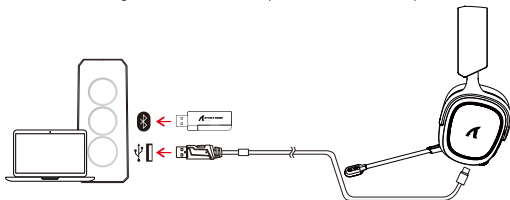


Fonctions des touches


- Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant trois secondes pour allumer ou éteindre le casque.
- Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour lire ou mettre en pause la musique, ou pour répondre ou raccrocher.
- Appuyez trois fois sur le bouton LED pour allumer ou éteindre le voyant.
- Appuyez longuement sur le bouton LED pour activer ou désactiver le microphone. Appuyez deux fois sur le bouton LED pour basculer entre les modes 2.4 GHz et Bluetooth.

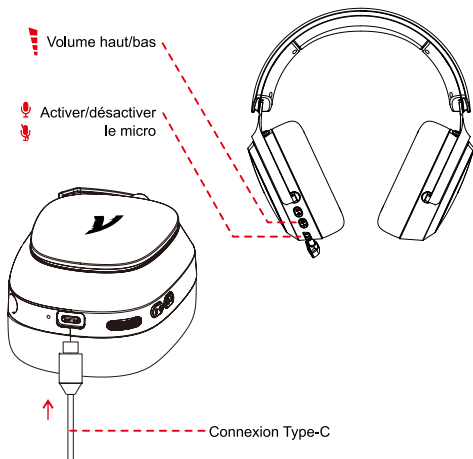



Connexion Bluetooth

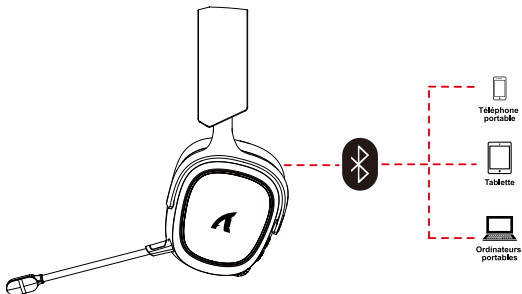

Prise audio 3.5 mm

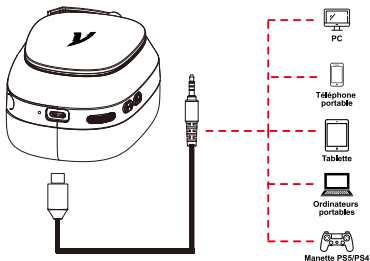

Microphone amovible

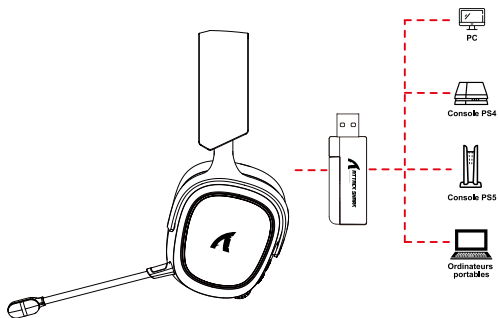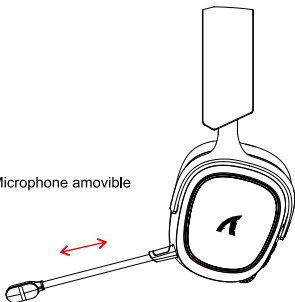

Basculer entre le mode de connexion 2.4 GHz et le mode Bluetooth

a. Lorsque le voyant lumineux bleu clignote, le casque est en mode Bluetooth. Une fois la connexion établie, le voyant bleu reste allumé.

b. Lorsque le voyant lumineux blanc clignote, le casque est en mode 2.4 GHz. Connectez la clé USB 2.4 GHz à votre appareil pour un appairage automatique. Une fois la connexion établie, le voyant blanc reste allumé, accompagné d'un signal sonore.

c. Pour basculer entre les modes de connexion, appuyez deux fois sur le bouton LED. Le casque bascule alors entre les modes Bluetooth et 2.4 GHz, accompagné d'un signal sonore.

Compatibilité avec les appareils

Appareil	2.4GHz		BT		Filaire	
	Son	Micro	Son	Micro	Son	Micro
PC 	✓	✓	✗	✗	✓	✓
Console PS5 	✓	✓	✗	✗	✗	✗
Console PS4 	✓	✓	✗	✗	✗	✗
Console Xbox Series X 	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Manette PS4/PS5 	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Manette Xbox Series X 	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Switch 	✗	✗	✗	✗	✓	✗
Téléphone portable (3,5mm) 	✗	✗	✓	✓	✓	✓
Tablette (3,5mm) 	✗	✗	✓	✓	✓	✓
PS3 	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Ordinateurs portables 	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attention à l'utilisateur

1) Ne perdez pas, ne déchirez pas, ne retirez pas et ne rayez pas les étiquettes et le code-barres du produit. Les produits dont le numéro de série est illisible sont NULS.

2) Ne laissez pas tomber le produit, ne le heurtez pas, ne l'exposez pas à l'eau, ne posez pas d'objets dessus et conservez-le à l'abri de l'humidité, de la poussière, etc. Les produits endommagés et les dysfonctionnements résultant d'un environnement d'utilisation poussiéreux, humide ou chaud sont considérés comme NULS.

3) Cette garantie est valable uniquement pour le modèle de produit spécifié.

4) Les défauts causés par des fluctuations de tension, l'installation électrique ou la mise à la terre sont HORS GARANTIE.

5) Toute intervention physique sur le produit par une personne autre que le personnel de service agréé annulera la garantie.

6) En cas de problème avec votre produit, vous pouvez contacter notre service technique par l'intermédiaire du revendeur auprès duquel vous l'avez acheté.

Assistance technique en cas de dommages

Toute intervention physique sur un produit sous garantie, qu'elle soit effectuée par un centre de service technique autre qu'un centre de service agréé ou par vous-même, annule la garantie du produit.

1. Erreurs résultant d'une utilisation non conforme aux instructions du manuel d'utilisation. Le produit peut subir un court-circuit en cas d'utilisation dans des environnements chauds et extrêmement humides. 3. N'utilisez pas de câbles de connexion supplémentaires autres que ceux fournis par le fabricant dans la boîte du produit.

4. Interventions, ajout ou retrait de pièces par l'utilisateur ou un technicien non autorisé.

5. Impacts physiques externes et dommages aux appareils, tels que bris.

6. Destruction ou suppression du numéro de série de l'appareil.

7. Dysfonctionnements résultant de la non-utilisation de pièces détachées ou de consommables d'origine.

8. Dommages résultant de catastrophes naturelles telles qu'un incendie, la foudre, une inondation ou un tremblement de terre.

Situations nécessitant une alimentation électrique périodique:

Le produit ne nécessite aucune maintenance tant que les conditions spécifiées dans le manuel d'utilisation sont respectées. Le produit ne sera réparé que par un centre de service agréé en cas de dysfonctionnement ou de dysfonctionnement.

Règles d'entretien, de réparation et d'utilisation:

1. Protégez l'appareil de la poussière en le couvrant d'une housse.
2. Ne dévissez pas les vis situées sous l'appareil.
3. N'appuyez pas trop fort sur les boutons.
4. Ne renversez pas de liquide dessus. Ne posez pas d'objets lourds dessus.

Points à considérer pendant le transport:

Retirez soigneusement l'appareil de son carton et rangez tous les accessoires à l'intérieur pour éviter toute perte. Vérifiez que l'appareil n'a pas été endommagé pendant le transport. Si votre appareil est endommagé ou ne fonctionne pas, prévenez immédiatement le lieu d'achat. Si l'appareil vous a été expédié directement, prévenez immédiatement le transporteur. Seul l'acheteur (le client ou l'entreprise qui a acheté l'appareil) peut déposer une réclamation pour dommages liés au transport.

Conservez la boîte et l'emballage d'origine pour tout transport ultérieur. 1. Protégez l'appareil du feu et des chocs, ne l'exposez pas à l'humidité. 2. Tenez-le à l'écart des températures élevées.

Le produit doit être transporté dans son carton d'origine ou avec une mousse de protection.


Consignes de sécurité

Lire les instructions: Avant d'utiliser le produit, lire tous les avertissements et instructions de sécurité. Nettoyage: Avant le nettoyage, le produit doit être déconnecté de l'ordinateur. N'utilisez pas de produits de nettoyage liquides. Utilisez un chiffon humide pour le nettoyage.

Emplacement: Ne placez pas le produit sur un autre objet ou sur une table instable. Le produit pourrait tomber et être endommagé. Liquide et humidité: N'utilisez pas le produit à proximité de l'eau. Humidité: Ne pas exposer à la lumière directe du soleil. Pénétration d'objets et de liquides: N'introduisez pas d'objets dans le produit. Ne renversez pas de liquide sur le produit. Service: N'essayez pas de réparer le produit en ouvrant les capots. Attendez l'intervention d'un service après-vente agréé.

Grazie mille per aver acquistato il nostro prodotto **ATTACK SHARK**. Ci auguriamo che vi offra un'esperienza e una soddisfazione completamente nuove. Attendiamo con ansia il vostro prezioso feedback sui nostri prodotti e continueremo a fornirvi prodotti e servizi sempre migliori.

Dimensioni e peso approssimativi

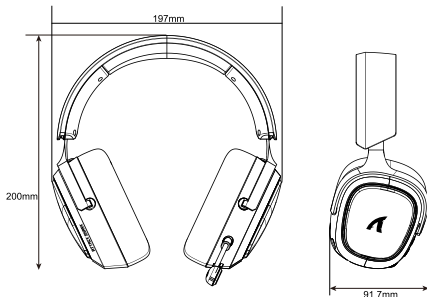

Contenuto della confezione



ATTACK SHARK G800
Gaming Cuffie



Dongle USB da
2.4 GHz



Cavo di ricarica
Type-C




Manuale
utente

Specifiche

Dispositivo e numero di associazione	G800
Tipo	Wireless over-ear
Connessione	2,4G + BT +Cavo
Materiale del cavo	PVC
Lunghezza del cavo	Cavo audio da 1 m, cavo di ricarica da 0.5 m
Illuminazione	RGB LED
Dimensioni altoparlante	50 mm
Ingresso	DC 5V/60 mAh
Sensibilità altoparlante	105 ± 3 dB
Sensibilità microfono	-42 dB
Impedenza altoparlante	32Ω
Impedenza microfono	2,2kΩ
Gamma di frequenza altoparlante	20 Hz- 20 kHz
Microfono staccabile	

Contenuto della confezione

- A. Archetto per cuffie
- B. Altoparlante per cuffie
- C. Schiuma per cuffie
- D. Illuminazione RGB per cuffie
- E. Microfono per cuffie
- F. Connettore per cavo USB-C
- G. Connettore Type-C
- H. Pulsante +/- per la rotellina audio
- I. Pulsante di accensione/spegnimento microfono e illuminazione
- J. Pulsante di accensione/spegnimento cuffie
- K. Dongle USB da 2.4 GHz

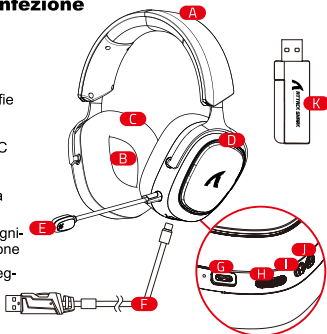


Cosa serve

- Tutti i tipi di personal computer (desktop e laptop), console e gamepad
- PS4, PS5 - tutti i tipi di smartphone e tablet


Cosa serve

- Tenere premuto il pulsante di accensione per accendere le cuffie.
- Collegare il dongle BT 2.4GHz per la connessione delle cuffie.

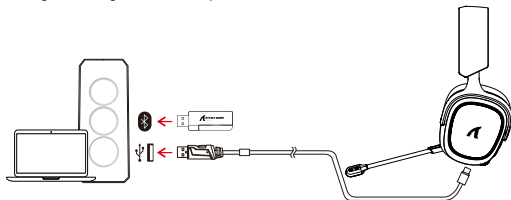


Funzioni dei tasti


- Innanzitutto, tenere premuto il tasto di accensione per tre secondi per accendere o spegnere le cuffie.
- In secondo luogo, premere il tasto di accensione una volta per riprodurre o mettere in pausa la musica, oppure per rispondere o riagganciare.
- In terzo luogo, premere il tasto LED tre volte per accendere o spegnere la luce LED.
- In quarto luogo, premere a lungo il tasto LED per disattivare o riattivare il microfono. Premere il tasto LED due volte per passare dalla modalità 2.4G a quella Bluetooth.

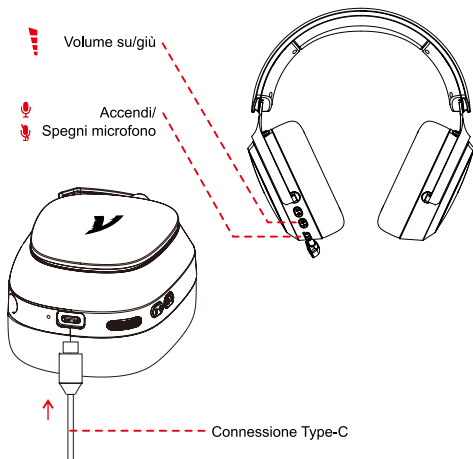



Connessione Bluetooth

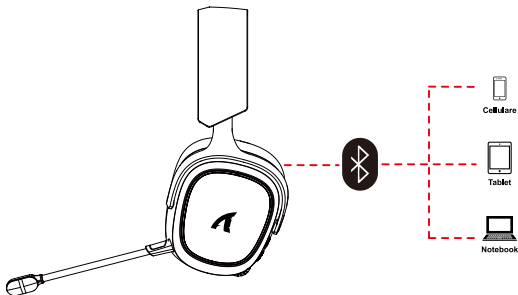

Jack audio da 3.5 mm

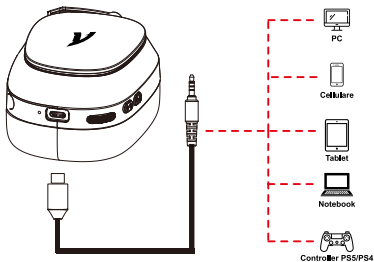

Microfono rimovibile

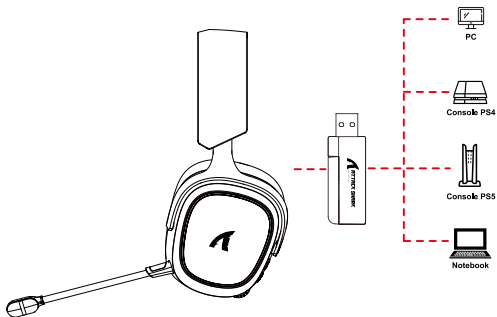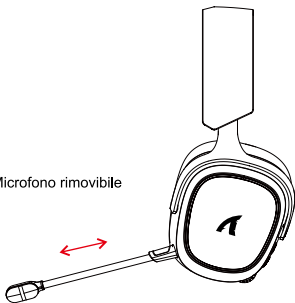

Basculer entre le mode de connexion 2,4 GHz et le mode Bluetooth

a. Lorsque le voyant lumineux bleu clignote, le casque est en mode Bluetooth. Une fois la connexion établie, le voyant bleu reste allumé.

b. Lorsque le voyant lumineux blanc clignote, le casque est en mode 2.4 GHz. Connectez la clé USB 2.4 GHz à votre appareil pour un appairage automatique. Une fois la connexion établie, le voyant blanc reste allumé, accompagné d'un signal sonore.

c. Pour basculer entre les modes de connexion, appuyez deux fois sur le bouton LED. Le casque bascule alors entre les modes Bluetooth et 2.4 GHz, accompagné d'un signal sonore.

Compatibilità con i dispositivi

Dispositivo		2.4GHz		BT		Cablato	
		Audio	Microfono	Audio	Microfono	Audio	Microfono
PC		✓	✓	✗	✗	✓	✓
Console PS5		✓	✓	✗	✗	✗	✗
Console PS4		✓	✓	✗	✗	✗	✗
Console Xbox Series X		✗	✗	✗	✗	✗	✗
Controller PS4/PS5		✗	✗	✗	✗	✓	✓
Controller Xbox Series X		✗	✗	✗	✗	✗	✗
Switch		✗	✗	✗	✗	✓	✗
Téléphone portable (3,5mm)		✗	✗	✓	✓	✓	✓
Tablette (3,5mm)		✗	✗	✓	✓	✓	✓
PS3		✗	✗	✗	✗	✗	✗
Ordinateurs portables		✓	✓	✓	✓	✓	✓

Attenzione all'utente

1) Non perdere, strappare, rimuovere o graffiare le etichette e il codice a barre S/N sul prodotto. I prodotti con numeri di serie illeggibili **NON SONO COPERTI DA GARANZIA**.

2) Non far cadere o urtare il prodotto, non esporlo all'acqua, non appoggiarvi sopra altri oggetti, tenerlo lontano da umidità, polvere, ecc. I prodotti danneggiati fisicamente e i malfunzionamenti derivanti da ambienti operativi polverosi, umidi o caldi **NON SONO COPERTI DA GARANZIA**.

3) La presente garanzia è valida solo per il modello di prodotto specificato.

4) I guasti causati da fluttuazioni di tensione, installazione elettrica o messa a terra **NON SONO COPERTI DA GARANZIA**.

5) Qualsiasi intervento fisico sul prodotto da parte di personale diverso dal personale di assistenza autorizzato invaliderà la garanzia.

6) In caso di problemi con il prodotto, è possibile contattare il nostro servizio tecnico tramite il rivenditore presso il quale è stato acquistato.

Assistenza tecnica per danni

L'intervento fisico su un prodotto in garanzia, eseguito da un centro di assistenza tecnica diverso da un centro di assistenza autorizzato o dall'utente stesso, invalida la garanzia del prodotto.

1. Errori derivanti dal mancato utilizzo del prodotto come specificato nel manuale utente. Il prodotto potrebbe andare in cortocircuito se utilizzato in ambienti caldi ed estremamente umidi. 3. Non utilizzare cavi di collegamento aggiuntivi oltre a quelli forniti dal produttore nella confezione del prodotto.

4. Interventi o aggiunta o rimozione di componenti da parte dell'utente o di personale di assistenza non autorizzato.

5. Urti fisici esterni e danni ai dispositivi, come rotture.

6. Distruzione o rimozione del numero di serie del dispositivo.

7. Malfunzionamenti derivanti dal mancato utilizzo di ricambi o materiali di consumo originali.

8. Danni derivanti da calamità naturali come incendi, fulmini, inondazioni, inondazioni o terremoti.

Situazioni che richiedono un'alimentazione periodica:

Il prodotto non richiede manutenzione purché vengano rispettate le condizioni specificate nel manuale utente. Il prodotto verrà riparato solo da centri di assistenza autorizzati in caso di funzionamento anormale o mancato funzionamento.

Regole da seguire per la manutenzione, la riparazione e l'utilizzo:

1. Utilizzare una copertura per proteggere il dispositivo dalla polvere in ambienti polverosi.
2. Non svitare le viti sul fondo.
3. Non premere con forza i pulsanti.
4. Non versare liquidi sul dispositivo. Non appoggiarvi sopra oggetti pesanti.

Punti da considerare durante il trasporto:

Rimuovere con attenzione il dispositivo dalla scatola e riporre tutti gli accessori al suo interno per evitare perdite. Verificare che il dispositivo non abbia subito danni durante il trasporto. Se il dispositivo è danneggiato o non funziona, avvisare immediatamente il punto vendita. Se il dispositivo è stato spedito direttamente a voi, avvisare immediatamente la compagnia di spedizioni. Solo l'acquirente (il cliente o la società che ha acquistato il dispositivo) può presentare un reclamo per danni durante il trasporto.

Conservare la scatola e il materiale di imballaggio originali per il trasporto futuro del dispositivo. 1. Proteggere da fuoco e urti, non esporre a umidità. 2. Tenere lontano da temperature elevate.

Il prodotto deve essere trasportato nella sua scatola originale o con schiuma protettiva.


Istruzioni di sicurezza

Leggere le istruzioni: prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente tutte le avvertenze e le istruzioni di sicurezza. Pulizia: prima di pulirlo, scollegare il prodotto dal PC. Non utilizzare detergenti liquidi. Utilizzare un panno umido per la pulizia.

Posizionamento: non posizionare il prodotto su un altro oggetto o su un tavolo instabile. Il prodotto potrebbe cadere e danneggiarsi. Liquidi e umidità: non utilizzare il prodotto vicino all'acqua. Bagnato: non esporre alla luce solare diretta. Ingresso di oggetti e liquidi: non inserire oggetti nel prodotto. Non versare liquidi sul prodotto. Assistenza: non tentare di riparare il prodotto aprendo i coperchi. Attendere l'intervento di un centro di assistenza autorizzato.

Muchas gracias por adquirir nuestro producto **ATTACK SHARK**. Esperamos que le brinde una experiencia completamente nueva. También esperamos recibir sus valiosos comentarios sobre nuestros productos y seguiremos brindándole mejores productos y servicios.

Tamaño y peso aproximados

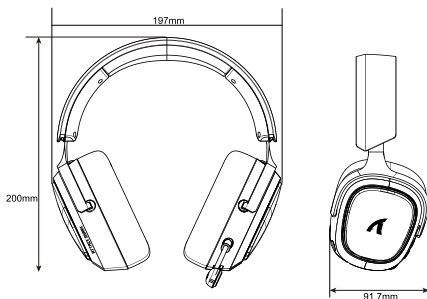

Contenido del paquete



ATTACK SHARK G800
Gaming Auriculares



Dongle USB de
2.4 GHz



Cable de carga
tipo C




Manual del
usuario

Especificaciones

Dispositivo y número de emparejamiento	G800
Tipo	Auriculares inalámbricos supraaurales
Conexión	2,4G + BT + Cable
Material del cable	PVC
Longitud del cable	Cable de audio de 1 m, cable de carga de 0.5 m
Iluminación	Luz LED RGB
Dimensiones del altavoz	50 mm
Entrada	DC 5V/60 mAh
Sensibilidad del altavoz	105 ± 3 dB
Sensibilidad del micrófono	-42 dB
Impedancia del altavoz	32Ω
Impedancia del micrófono	2,2kΩ
Rango de frecuencia del altavoz	20 Hz- 20 kHz
Micrófono desmontable	

Contenido

- A. Diadema
- B. Altavoz
- C. Espuma
- D. Luz RGB
- E. Micrófono
- F. Conector USB-C
- G. Puerto Tipo-C
- H. Rueda de sonido +/-
- i. Iluminación - Activar/Desactivar micrófono
- J. Activar/Desactivar auriculares
- K. Adaptador USB 2.4GHz

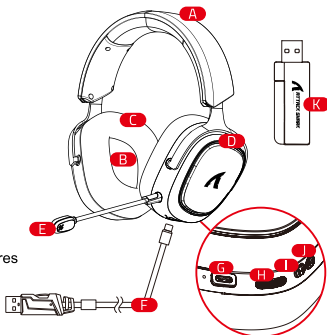


Requisitos

- Todo tipo de ordenadores personales (de escritorio y portátiles), consolas y mandos
- PS4, PS5 y todo tipo de teléfonos móviles y tabletas


Cosa serve

- Mantenga pulsado el botón de encendido para encender los auriculares.
- Conecte el adaptador Bluetooth de 2,4 GHz para conectar los auriculares.

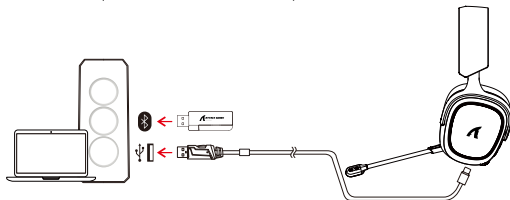


Funciones de las teclas


- Primero, mantenga pulsado el botón de encendido durante tres segundos para encender o apagar los auriculares.
- Segundo, pulse el botón de encendido una vez para reproducir o pausar la música, o para contestar o colgar el teléfono.
- Tercero, pulse el botón LED tres veces para encender o apagar la luz LED.
- Cuarto, mantenga pulsado el botón LED para silenciar o reactivar el micrófono. Pulse el botón LED dos veces para cambiar entre los modos 2.4 GHz y Bluetooth.

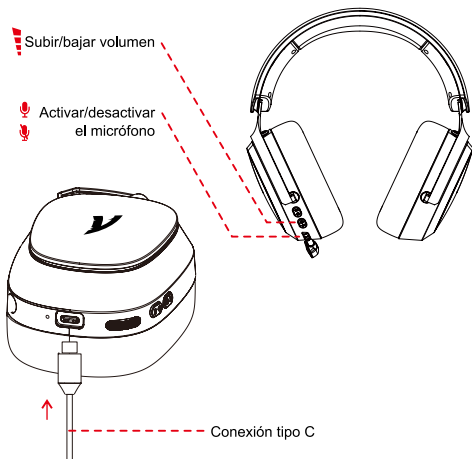



Conexión Bluetooth

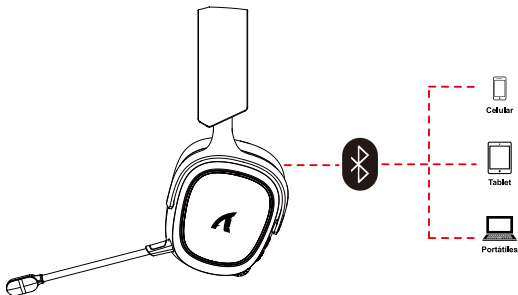

Conector de audio de 3.5 mm

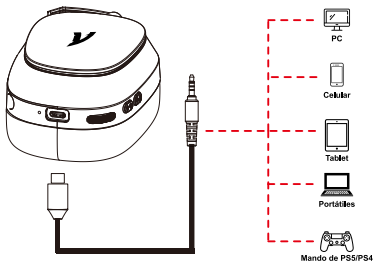

Micrófono desmontable

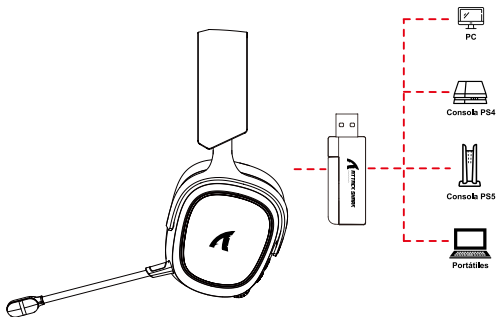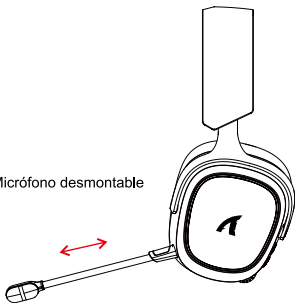

Cambiar entre el modo de conexión de 2.4GHz y el modo Bluetooth

a. Cuando la luz indicadora parpadea en azul, los auriculares están en modo Bluetooth. Tras una conexión correcta, la luz indicadora azul permanecerá fija.

b. Cuando la luz indicadora parpadea en blanco, los auriculares están en modo 2.4 GHz. Conecte el adaptador USB 2.4 GHz a su dispositivo para el emparejamiento automático. Tras una conexión correcta, la luz indicadora blanca permanecerá fija y emitirá un sonido de aviso.

c. Para cambiar entre los modos de conexión, pulse el botón LED dos veces. Esto cambiará los auriculares entre el modo Bluetooth y el modo 2.4 GHz, y emitirá un sonido de aviso.

Compatibilidad con dispositivos

Dispositivo	2.4GHz		BT		Con cable	
	Sonido	Micrófono	Sonido	Micrófono	Sonido	Micrófono
PC 	✓	✓	✗	✗	✓	✓
Consola PS5 	✓	✓	✗	✗	✗	✗
Consola PS4 	✓	✓	✗	✗	✗	✗
Consola Xbox Series X 	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Mando PS4/PS5 	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Mando Xbox Series X 	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Switch 	✗	✗	✗	✗	✓	✗
Celular (3,5mm) 	✗	✗	✓	✓	✓	✓
Tablet (3,5mm) 	✗	✗	✓	✓	✓	✓
PS3 	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Portátiles 	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Atención al usuario

1) No pierda, rasgue, retire ni raye las etiquetas ni el código de barras del número de serie del producto. Los productos con números de serie ilegibles NO TIENEN GARANTÍA.

2) No deje caer ni golpee el producto, no lo exponga al agua, no coloque otros objetos sobre él y manténgalo alejado de la humedad, el polvo, etc. Los productos con daños físicos y las fallas de funcionamiento causadas por entornos polvorientos, húmedos o calurosos NO TIENEN GARANTÍA.

3) Esta garantía solo es válida para el modelo de producto especificado.

4) Las fallas causadas por fluctuaciones de voltaje, instalación eléctrica o conexión a tierra NO TIENEN GARANTÍA.

5) La intervención física en el producto por parte de cualquier persona que no sea personal de servicio autorizado anulará la garantía del producto.

6) Si tiene algún problema con su producto, puede contactar con nuestro servicio técnico a través del distribuidor donde lo compró.

Asistencia técnica sobre daños

La intervención física en un producto en garantía, ya sea realizada por un centro de servicio técnico distinto a uno autorizado o por usted mismo, anula la garantía del producto.

1. Errores resultantes de no utilizar el producto según lo especificado en el manual del usuario.

2. El producto puede sufrir cortocircuitos si se utiliza en entornos cálidos y extremadamente húmedos.

3. No utilice cables de conexión adicionales a los incluidos por el fabricante en la caja del producto.

4. Intervenciones o la adición o extracción de piezas por parte del usuario o personal de servicio no autorizado.

5. Impactos físicos externos y daños a los dispositivos, como roturas.

6. Destrucción o eliminación del número de serie del dispositivo.

7. Mal funcionamiento resultante de no utilizar repuestos o consumibles originales.

8. Daños resultantes de desastres naturales como incendios, rayos, inundaciones o terremotos.

Situaciones que requieren suministro de energía periódico:

El producto no requiere mantenimiento siempre que se cumplan las condiciones especificadas en el manual del usuario. El producto solo será reparado por centros de servicio autorizados si presenta un funcionamiento anormal o no funciona en absoluto.

Normas de mantenimiento, reparación y uso:

1. Use una cubierta para protegerlo del polvo en entornos polvorientos.
2. No desatornille los tornillos de la base.
3. No presione los botones con fuerza.
4. No derrame líquidos sobre el dispositivo. No coloque objetos pesados sobre él.

Puntos a considerar durante el transporte:

Retire con cuidado el dispositivo de su caja y guarde todos los accesorios dentro para evitar pérdidas. Revise el dispositivo para detectar daños durante el envío. Si el dispositivo está dañado o no funciona, notifique inmediatamente al lugar de compra. Si el dispositivo se envió directamente a usted, notifique a la empresa de transporte sin demora. Solo el comprador (el cliente o la empresa que compró el dispositivo) puede presentar una reclamación por daños de envío.

Conserve la caja y el embalaje originales para el futuro transporte del dispositivo.

1. Protéjalo del fuego y los impactos, no lo exponga a la humedad.
2. Manténgalo alejado de altas temperaturas.

El producto debe transportarse en su caja original o con espuma protectora.


Instrucciones de seguridad

Lea las instrucciones: Antes de utilizar el producto, lea todas las advertencias e instrucciones de seguridad. Limpieza: Antes de limpiarlo, desconecte el producto del ordenador. No utilice productos de limpieza líquidos. Utilice un paño húmedo para limpiarlo.

Ubicación: No coloque el producto sobre otro objeto ni sobre una mesa inestable. El producto podría caerse y dañarse. Líquidos y humedad: No utilice el producto cerca del agua. Mojado: No lo exponga a la luz solar directa. Entrada de objetos y líquidos: No introduzca objetos en el producto. No derrame líquidos sobre el producto. Servicio técnico: No intente reparar el producto abriendo las cubiertas. Espere la intervención de un servicio técnico autorizado.

Благодарим вас за покупку нашего продукта **ATTACK SHARK**. Мы надеемся, что он подарит вам совершенно новые впечатления. Мы также с нетерпением ждем ваших ценных отзывов о нашей продукции и будем продолжать предлагать вам более качественные продукты и услуги.

Примерные размеры и вес

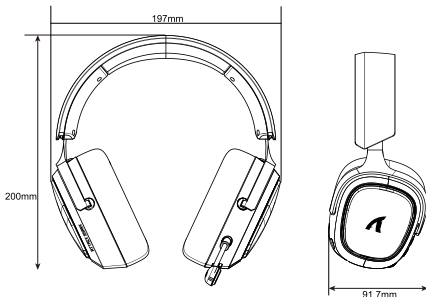

Комплектация Содержание



Игровая гарнитура
ATTACK SHARK G800



USB-адаптер
2.4 GHz



Кабель для зарядки
Type-C




Руководство
пользователя

Характеристики

Номер устройства и сопряжения	G800
Тип	беспроводные наушники с заушным креплением
Подключение	2,4G + BT + проводное
Материал кабеля	PVC
Длина кабеля	аудиокабель 1 м, кабель для зарядки 0.5 м
Подсветка	RGB-светодиод
Размеры динамика	50 mm
Вход	DC 5V/60 mAh
Чувствительность динамика	105 ± 3 dB
Чувствительность микрофона	-42 dB
Сопротивление динамика	32Ω
Сопротивление микрофона	2.2kΩ
Частотный диапазон динамика	20 Hz- 20 kHz
Съёмный микрофон	

Комплектация

- A. Diadema
- B. Altavoz
- C. Espuma
- D. Luz RGB
- E. Micrófono
- F. Conector USB-C
- G. Puerto Tipo-C
- H. Rueda de sonido +/-
- i. Iluminación - Activar/Desactivar micrófono
- J. Activar/Desactivar auriculares
- K. Adaptador USB 2.4GHz

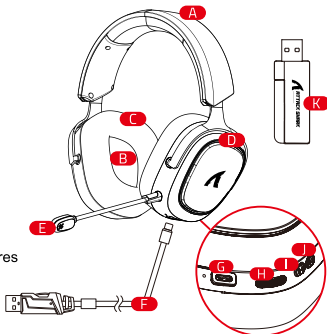


Что нужно

- Все типы персональных компьютеров (настольные компьютеры и ноутбуки), консоли и геймпады
- PS4, PS5 — все типы мобильных телефонов и планшетов

Что нужно

- Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы включить гарнитуру.
- Подключите Bluetooth-адаптер 2.4GHz для подключения гарнитуры.

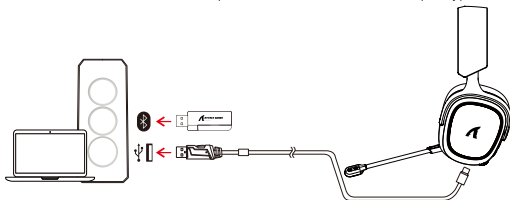


Основные функции


- Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение трёх секунд, чтобы включить или выключить наушники.
- Нажмите кнопку питания один раз, чтобы воспроизвести или приостановить воспроизведение музыки, ответить на звонок или повесить трубку.
- Нажмите кнопку светодиода три раза, чтобы включить или выключить светодиод.
- Нажмите кнопку светодиода три раза, чтобы отключить или включить микрофон. Дважды нажмите кнопку светодиода, чтобы переключиться между режимами 2.4 GHz и Bluetooth.





Подключение по Bluetooth

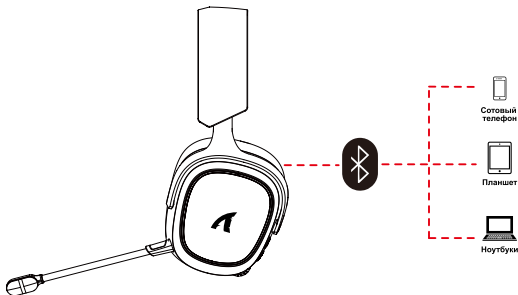

Аудиоразъем 3.5 мм

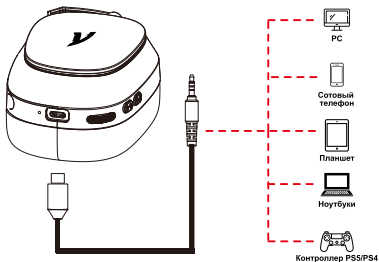

Съемный микрофон

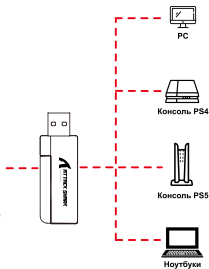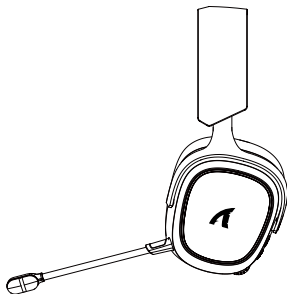

Переключение между режимом подключения 2.4 GHz и режимом Bluetooth

а. Когда индикатор мигает синим, гарнитура находится в режиме Bluetooth. После успешного подключения синий индикатор горит постоянно.

б. Когда индикатор мигает белым, гарнитура находится в режиме 2.4 GHz. Подключите адаптер 2.4 GHz к устройству для автоматического сопряжения. После успешного подключения белый индикатор будет гореть постоянно, сопровождаясь звуковым сигналом.

с. Для переключения между режимами подключения дважды нажмите кнопку со светодиодом. Гарнитура переключится между режимами Bluetooth и 2.4 GHz, и раздастся звуковой сигнал.

Совместимость с устройствами

Устройство		2.4GHz		BT		Проводное	
		Звук	Микрофон	Звук	Микрофон	Звук	Микрофон
PC		✓	✓	✗	✗	✓	✓
Консоль PS5		✓	✓	✗	✗	✗	✗
Консоль PS4		✓	✓	✗	✗	✗	✗
Консоль Xbox серии X		✗	✗	✗	✗	✗	✗
Гейтборд PS4/PS5		✗	✗	✗	✗	✓	✓
Гейтборд Xbox серии X		✗	✗	✗	✗	✗	✗
Переключатель		✗	✗	✗	✗	✓	✗
Сотовый телефон (3,5mm)		✗	✗	✓	✓	✓	✓
Планшет (3,5mm)		✗	✗	✓	✓	✓	✓
PS3		✗	✗	✗	✗	✗	✗
Ноутбуки		✓	✓	✓	✓	✓	✓

Внимание пользователю

1) Не теряйте, не рвите, не удаляйте и не царапайте этикетки и штрихкод серийного номера на изделии. Изделия с нечитаемыми серийными номерами **АННУЛИРУЮТСЯ ГАРАНТИИ**.

2) Не роняйте и не ударяйте изделие, не подвергайте его воздействию воды, не кладите на него другие предметы, оберегайте его от влаги, пыли и т. д. Физические повреждения изделия и неисправности, возникшие в результате эксплуатации в пыльной, влажной или жаркой среде, считаются **АННУЛИРУЮЩИМИ ГАРАНТИИ**.

3) Настоящая гарантия действительна только для указанной на изделии модели.

4) Неисправности, вызванные колебаниями напряжения, электромонтажом или заземлением, **НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА ГАРАНТИЮ**.

5) Физическое вмешательство в изделие лицом, не являющимся авторизованным сервисным персоналом, аннулирует гарантию.

6) Если у вас возникли проблемы с изделием, вы можете обратиться в нашу службу технической поддержки через дилера, у которого вы его приобрели.

Техническая поддержка по устранению повреждений

Физическое вмешательство в гарантийный продукт, независимо от того, выполнено ли оно техническим сервисным центром, не являющимся авторизованным, или вами, аннулирует гарантию на продукт.

1. Ошибки, возникшие в результате использования продукта не в соответствии с руководством пользователя.

2. В продукте может произойти короткое замыкание при эксплуатации в условиях высокой температуры и повышенной влажности.

3. Не используйте дополнительные соединительные кабели, кроме кабелей, поставляемых производителем в комплекте с продуктом.

4. Вмешательства, добавление или снятие деталей пользователем или неавторизованным сервисным персоналом.

5. Внешние физические воздействия и повреждения устройств, например, поломка.

6. Уничтожение или удаление серийного номера устройства.

7. Неисправности, возникшие в результате использования неоригинальных запасных частей или расходных материалов.

8. Повреждения, возникшие в результате стихийных бедствий, таких как пожар, молния, наводнение, затопление или землетрясение.

Ситуации, требующие периодического подключения питания:

Изделие не требует технического обслуживания при соблюдении условий, указанных в руководстве пользователя. Изделие будет обслуживаться только в авторизованных сервисных центрах, если оно работает ненормально или не работает вообще.

Правила обслуживания, ремонта и эксплуатации:

1. Используйте чехол для защиты от пыли в запыленных помещениях.
2. Не откручивайте винты на днище.
3. Не нажимайте слишком сильно на кнопки.
4. Не проливайте на устройство жидкости. Не ставьте на него тяжелые предметы.

Важные моменты при транспортировке:

Осторожно извлеките устройство из коробки и уберите все аксессуары внутрь коробки, чтобы предотвратить их потерю. Проверьте устройство на наличие повреждений при транспортировке. Если устройство повреждено или не работает, немедленно сообщите об этом по месту покупки. Если устройство было доставлено вам напрямую, незамедлительно сообщите об этом транспортной компании. Претензии по повреждениям при транспортировке может предъявить только покупатель (клиент или компания, купившая устройство).

Сохраните оригинальную коробку и упаковочные материалы для последующей транспортировки устройства. 1. Беречь от огня и ударов, не подвергать воздействию влаги. 2. Беречь от высоких температур.

Изделие необходимо транспортировать в оригинальной упаковке или с защитным пенопластом.


Инструкции по безопасности

Ознакомьтесь с инструкцией: Перед использованием изделия необходимо ознакомиться со всеми предупреждениями и инструкциями по технике безопасности. Чистка: Перед чисткой изделие необходимо отключить от ПК. Не используйте жидкие чистящие средства. Используйте влажную ткань для чистки.

Размещение: Не кладите изделие на другие предметы или на неустойчивый стол. Изделие может упасть и получить повреждения. Жидкости и влага: Не используйте изделие вблизи воды. Влажность: Не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей. Попадание предметов и жидкостей: Не вставляйте предметы в изделие. Не проливайте жидкость на изделие. Обслуживание: Не пытайтесь ремонтировать изделие, открывая крышки. Дождитесь вмешательства авторизованного сервисного центра.

弊社 **ATTACK SHARK** 製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。この製品がお客様に新たな体験と喜びをもたらすことを願っております。製品に関する貴重なご意見をお待ちしております。今後もより良い製品とサービスを提供してまいります。

サイズと重量

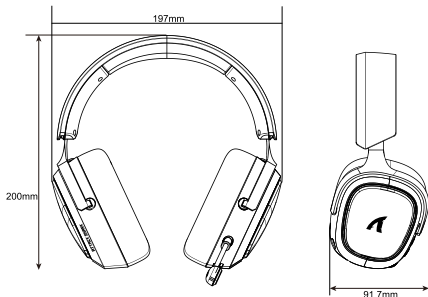

パッケージ内容



ATTACK SHARK G800
ゲーミングヘッドセット



2.4GHz
USB Dongle



Type-C
充電ケーブル




ユーザーマニュアル

仕様

デバイスとペアリング番号	G800
タイプ	オーバーイヤー型ワイヤレス
接続	2.4G + BT + ケーブル
ケーブル材質	PVC
ケーブル長	オーディオケーブル 1m、充電ケーブル 0.5m
照明	RGB LEDライト
スピーカー寸法	50 mm
入力	DC 5V/60 mAh
スピーカー感度	105 ± 3 dB
マイク感度	-42 dB
スピーカーインピーダンス	32Ω
マイクインピーダンス	2.2kΩ
スピーカー周波数範囲	20 Hz- 20 kHz
取り外し可能なマイク	

同梱物

- A. ヘッドセットヘッドバンド
- B. ヘッドセットスピーカー
- C. ヘッドセットフォーム
- D. RGBヘッドセットライト
- E. ヘッドセットマイク
- F. USB-Cケーブルコネクタ
- G. Type-Cポート
- H. +/- サウンドホイールキー
- I. ライト - マイクオン/オフキー
- J. ヘッドセットオン/オフキー
- K. USB 2.4GHz Dongle

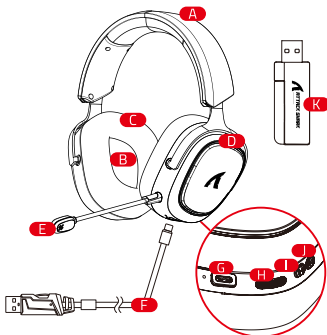


必要なもの

- ・あらゆる種類のパソコン(デスクトップおよびノートパソコン)、ゲーム機、ゲームパッド
- ・PS4、PS5、あらゆる種類のスマートフォンおよびタブレット

必要なもの

- ・電源ボタンを長押ししてヘッドセットの電源を入れます。
- ・ヘッドセットを接続するには、2.4GHz BT Dongleを接続します。

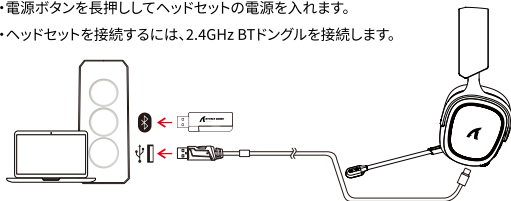


主な機能


- 電源キーを3秒間長押しすると、ヘッドホンの電源のオン/オフが切り替わります。
- 電源キーを1回押すと、音楽の再生/一時停止、または電話の応答/切断ができます。
- LEDキーを3回押すと、LEDライトのオン/オフが切り替わります。
- LEDキーを長押しすると、マイクのミュート/ミュート解除ができます。LEDキーを2回押すと、2.4GHzモードとBTモードが切り替わります。




Bluetooth接続

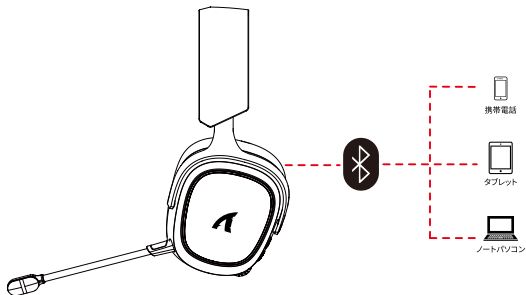

3.5mmオーディオジャック

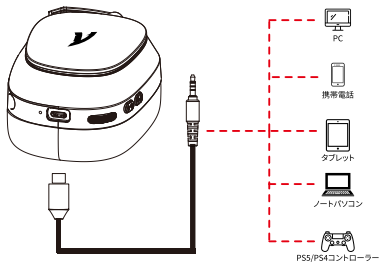

取り外し可能なマイク

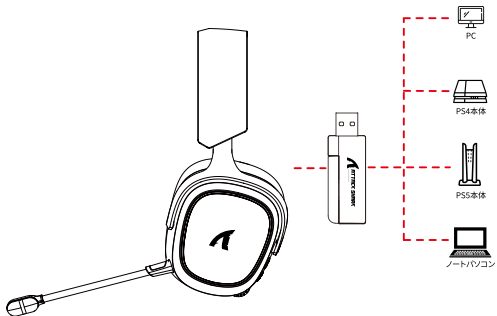

2.4GHz接続モードとBluetoothモードの切り替え

- a. インジケータライトが青色に点滅している場合、ヘッドセットはBluetoothモードです。接続に成功すると、青色のインジケータライトが点灯に変わります。
- b. インジケータライトが白色に点滅している場合、ヘッドセットは2.4Gモードです。2.4GUSB Dongleをデバイスに接続すると、自動的にペアリングされます。接続に成功すると、白色のインジケータライトが点灯に変わり、確認音が鳴ります。
- c. 接続モードを切り替えるには、LEDボタンを2回押します。確認音が鳴り、ヘッドセットのBluetoothモードと2.4Gモードが切り替わります。

デバイスとの互換性

デバイス	2.4GHz		BT		有線	
	サウンド	マイク	サウンド	マイク	サウンド	マイク
PC 	✓	✓	✗	✗	✓	✓
PS5本体 	✓	✓	✗	✗	✗	✗
PS4本体 	✓	✓	✗	✗	✗	✗
Xbox Series X 本体 	✗	✗	✗	✗	✗	✗
PS4/PS5 コントローラー 	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Xbox Series X コントローラー 	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Switch 	✗	✗	✗	✗	✓	✗
携帯電話 (3.5mm) 	✗	✗	✓	✓	✓	✓
タブレット (3.5mm) 	✗	✗	✓	✓	✓	✓
PS3 	✗	✗	✗	✗	✗	✗
ノートパソコン 	✓	✓	✓	✓	✓	✓

お客様へのご注意

- 1) 製品のラベルおよびシリアル番号 (S/N) バーコードを紛失、破り、剥がしたり、傷つけたりしないでください。シリアル番号が判読できない製品は保証の対象外となります。
- 2) 製品を落としたり、ぶつけたり、水に濡らしたり、上に物を置いたり、湿気やほこりなどに近づけたりしないでください。ほこり、湿気、または高温の動作環境による物理的な損傷や故障は保証の対象外となります。
- 3) この保証は、製品に記載されているモデルのみに有効です。
- 4) 電圧変動、電気配線、または接地に起因する故障は保証の対象外です。
- 5) 認定サービス担当者以外が製品に物理的に介入した場合、保証は無効となります。
- 6) 製品に問題が発生した場合は、ご購入いただいた販売店を通じて当社のテクニカルサービスまでご連絡ください。

損傷に関するテクニカルサポート

保証対象の製品に対する物理的な介入（正規サービスセンター以外のテクニカルサービスセンターによる介入、またはお客様ご自身による介入を含む）は、製品の保証を無効にします。

1. 取扱説明書に記載されている使用方法に従わなかったことに起因するエラー。高温多湿の環境での使用は、ショートを引き起こす可能性があります。3. メーカーが製品に同梱している接続ケーブル以外の接続ケーブルを使用しないでください。
4. ユーザーまたは正規サービス担当者による介入、部品の追加または取り外し。
5. 外部からの物理的衝撃および破損などのデバイスへの損傷。
6. デバイスのシリアル番号の破損または削除。
7. 純正スペアパーツまたは消耗品を使用しないことに起因する故障。
8. 火災、落雷、洪水、浸水、地震などの自然災害による損傷。

定期的な電源供給が必要な場合：

ユーザーマニュアルに記載されている条件が満たされている限り、製品のメンテナンスは不要です。製品に異常な動作が見られた場合、または全く機能しない場合は、認定サービスセンターによる修理のみとなります。

メンテナンス、修理、および使用に関する注意事項：

1. ほこりの多い環境では、ほこりを防ぐためにカバーを使用してください。
2. 底面のネジを外さないでください。
3. ボタンを強く押さないでください。
4. 液体をこぼさないでください。重い物を上に置かないでください。

輸送中の注意事項：

紛失を防ぐため、製品を箱から慎重に取り出し、すべての付属品を箱の中に保管してください。輸送中の損傷がないか確認してください。製品が損傷している場合、または動作しない場合は、直ちに購入元にご連絡ください。製品が直接お客様に配送された場合は、速やかに配送会社にご連絡ください。輸送中の損傷に関する請求は、購入者（お客様または製品を購入した会社）のみが行うことができます。

今後の輸送に備えて、元の箱と梱包材を保管してください。1. 火気や衝撃から保護し、湿気や湿度の高い場所に置かないでください。2. 高温を避けて保管してください。

製品は、元の箱または保護材に入れて輸送してください。


安全に関する指示

取扱説明書をお読みください：製品を操作する前に、すべての安全に関する警告と指示をお読みください。クリーニング：クリーニングする前に、製品をPCから取り外してください。液体の洗浄剤は使用しないでください。クリーニングには湿らせた布を使用してください。

設置：製品を他の物の上や不安定なテーブルの上に置かないでください。製品が落下して損傷する恐れがあります。液体および湿気：製品を水の近くで使用しないでください。濡れ：直射日光に当てないでください。異物および液体の侵入：製品に異物を入れないでください。製品に液体をこぼさないでください。サービス：製品のカバーを開けて修理を試みないでください。認定サービス担当者の介入をお待ちください。

저희 **ATTACK SHARK** 제품을 구매해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 이 제품이 고객님의 새로운 경험과 즐거움을 가져다주기를 바랍니다. 또한, 제품에 대한 고객님의 소중한 의견을 기다리며 앞으로도 더 나은 제품과 서비스를 제공해 드리겠습니다.

대략적인 크기 및 무게

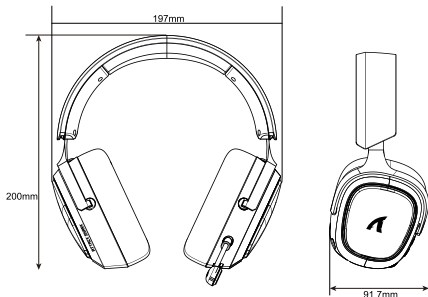

대략적인 크기 및 무게



어택 샤크 G800
게이밍 헤드셋



2.4GHz
USB 동글



Type-C
충전 케이블



사용 설명서

사양

- 유형: 오버이어 무선
- 연결 방식: 2.4G + BT+ 유선
- 케이블 재질: PVC
- 케이블 길이: 오디오 케이블 1m, 충전 케이블 0.5m
- 조명: RGB LED 조명
- 스피커 크기: 50mm
- 입력: DC 5V/60mAh
- 스피커 감도: $105 \pm 3\text{dB}$
- 마이크 감도: -42dB
- 스피커 임피던스: 32Ω
- 마이크 임피던스: $2.2\text{k}\Omega$
- 스피커 주파수 범위: $20\text{Hz}\sim 20\text{kHz}$
- 분리형 마이크

운송 중 유의 사항:

제품을 상자에서 조심스럽게 꺼내고 모든 액세서리를 상자 안에 보관하여 분실을 방지하십시오. 배송 중 기기에 손상이 있는지 확인하십시오. 기기가 손상되었거나 작동하지 않는 경우 즉시 구매처에 알려십시오. 기기가 직접 배송된 경우, 즉시 배송 회사에 알려십시오. 구매자(고객 또는 기기를 구매한 회사)만 배송 중 손상에 대한 보상을 청구할 수 있습니다.

향후 기기 운송을 위해 원래 상자와 포장재를 보관하십시오. 1. 화재 및 충격으로부터 보호하고 습기나 습기에 노출시키지 마십시오. 2. 고온에 노출시키지 마십시오.

제품은 원래 상자 또는 보호 품과 함께 운송해야 합니다.


안전 지침

지침을 읽으십시오. 제품을 작동하기 전에 모든 안전 경고 및 지침을 읽으십시오. 청소: 청소하기 전에 제품을 PC에서 분리해야 합니다. 액체 세척제를 사용하지 마십시오. 젖은 천을 사용하여 청소하십시오.

설치: 다른 물체나 불안정한 테이블 위에 제품을 올려놓지 마십시오. 제품이 떨어져 손상될 수 있습니다. 액체 및 습기: 제품을 물 근처에서 사용하지 마십시오. 습기: 직사광선에 노출하지 마십시오. 이물질 및 액체 유입: 제품 안에 이물질을 넣지 마십시오. 제품에 액체를 흘리지 마십시오. 서비스: 제품 덮개를 열어 제품을 수리하려고 하지 마십시오. 공인 서비스 센터의 도움을 받으십시오.

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu **ATTACK SHARK**. Doufáme, že vám přinese zcela nové zkušenosti a zážitky. Těšíme se také na vaši cennou zpětnou vazbu k našim produktům a budeme vám i nadále poskytovat lepší produkty a služby. Přibližná velikost a hmotnost

Přibližná velikost a hmotnost

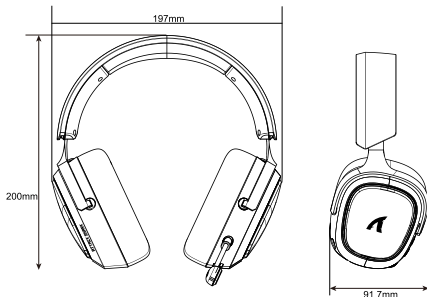

Obsah balení



Herní sluchátka
ATTACK SHARK G800
Sluchátka



2.4GHz
USB adaptér



Nabíjecí kabel
typu C



Uživatelská
příručka

Specifikace

- Typ: Bezdrátová přes uši
- Připojení: 2.4G + BT+ kabel
- Materiál kabelu: PVC
- Délka kabelu: 1m audio kabel, 0.5m nabíjecí kabel
- Osvětlení: RGB LED světlo
- Rozměry reproduktoru: 50 mm
- Vstup: DC 5V/60 mAh
- Citlivost reproduktoru: 105 ± 3 dB
- Citlivost mikrofону: -42 dB
- Impedance reproduktoru: 32Ω
- Impedance mikrofону: $2.2k\Omega$
- Frekvenční rozsah reproduktoru: 20 Hz - 20 kHz
- Odnímatelný mikrofon

Body, které je třeba zvážit během přepravy:

Opatrně vyjměte zařízení z krabice a uložte veškeré příslušenství do krabice, abyste předešli jeho ztrátě. Zkontrolujte zařízení, zda nebylo při přepravě poškozeno. Pokud je zařízení poškozené nebo nefunguje, okamžitě informujte místo nákupu. Pokud vám bylo zařízení dodáno přímo, neprodleně informujte přepravní společnost. Reklamací za poškození při přepravě může uplatnit pouze kupující (zákazník nebo společnost, která zařízení zakoupila).

Uchovejte si originální krabici a balicí materiály pro budoucí přepravu zařízení. 1. Chraňte před ohněm a nárazy, nevystavujte vlhkosti. 2. Chraňte před vysokými teplotami.

Výrobek musí být přepravován v originální krabici nebo s ochrannou pěnou.


Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pokyny: Před použitím výrobku si přečtěte všechna bezpečnostní varování a pokyny. Čištění: Před čištěním musí být výrobek odpojen od počítače. Nepoužívejte tekuté čisticí prostředky. K čištění použijte vlhký hadřík.

Umístění: Neumisťujte výrobky na jiné předměty ani na nestabilní stůl. Výrobek by mohl spadnout a poškodit se. Kapaliny a vlhkost: Nepoužívejte výrobek v blízkosti vody. Mokrě: Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Vniknutí předmětů a kapalin: Nevkládejte do výrobku žádné předměty. Nevylévejte na výrobek kapaliny. Servis: Nepokoušejte se výrobek opravovat otevíráním krytů. Počkejte na zásah autorizovaného servisu.

Hartelijk dank voor uw aankoop van ons **ATTACK SHARK** product. We hopen dat het u een geheel nieuwe ervaring en beleving bezorgt. We kijken ook uit naar uw waardevolle feedback op onze producten en zullen u blijven voorzien van betere producten en diensten.

Geschatte afmetingen en gewicht

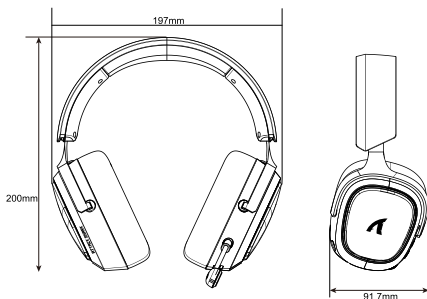

Inhoud verpakking



ATTACK SHARK G800
Gamingheadset



2.4GHz
USB-dongle



Type-C
oplaadkabel



Gebruiker-
shandleiding

Specificaties

- Type: Draadloos over-het-oor
- Verbinding: 2.4G + BT+ kabel
- Kabelmateriaal: PVC
- Lengte kabel: 1 m audiokabel, 0.5 m oplaadkabel
- Verlichting: RGB LED-lampje
- Afmetingen luidspreker: 50 mm
- Ingang: DC 5V/60 mAh
- Gevoeligheid luidspreker: 105 ± 3 dB
- Gevoeligheid microfoon: -42 dB
- Impedantie luidspreker: 32 Ω
- Impedantie microfoon: 2.2 k Ω
- Frequentiebereik luidspreker: 20 Hz - 20 kHz
- Afneembare microfoon

Aandachtspunten tijdens transport:

Haal het apparaat voorzichtig uit de doos en bewaar alle accessoires in de doos om verlies te voorkomen. Controleer het apparaat op transportschade. Als uw apparaat beschadigd is of niet werkt, neem dan onmiddellijk contact op met de winkel waar u het product hebt gekocht. Als het apparaat rechtstreeks naar u is verzonden, neem dan onmiddellijk contact op met het transportbedrijf. Alleen de koper (de klant of het bedrijf dat het apparaat heeft gekocht) kan een claim indienen voor transportschade.

Bewaar de originele doos en verpakkingsmaterialen voor toekomstig transport van het apparaat. 1. Bescherm tegen vuur en stoten, niet blootstellen aan vocht of vochtigheid. 2. Beschermen tegen hoge temperaturen.

Het product moet in de originele doos of met beschermend schuim worden vervoerd.


Veiligheidsinstructies

Lees de instructies: Lees alle veiligheidswaarschuwingen en -instructies voordat u het product gebruikt. Reiniging: Voordat u het product reinigt, moet u het loskoppelen van de pc. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen. Gebruik een vochtige doek om het product te reinigen.

Plaatsing: Plaats producten niet op een ander object of op een onstabiele tafel. Het product kan vallen en beschadigd raken. Vloeistof en vocht: Gebruik het product niet in de buurt van water. Nat: Niet blootstellen aan direct zonlicht. Binnendringen van voorwerpen en vloeistoffen: Steek geen voorwerpen in het product. Mors geen vloeistof op het product. Onderhoud: Probeer het product niet te repareren door de productdeksels te openen. Wacht op de tussenkomst van een erkende servicedienst.

Tack så mycket för att du köpte vår produkt **ATTACK SHARK**. Vi hoppas att den ger dig en helt ny upplevelse. Vi ser också fram emot att få din värdefulla feedback på våra produkter och kommer att fortsätta att ge dig bättre produkter och tjänster.

Ungefärlig storlek och vikt

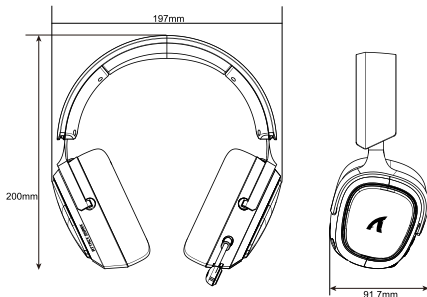

Paketinnehåll



ATTACK SHARK G800
Gaming Headset



2.4GHz
USB-dongel



Laddningskabel
av typ C



Bruksanvisning

Specifikation

- Typ: Trådlösa över-örat-hörlurar
- Anslutning: 2.4G + BT+ kabel
- Kabelmaterial: PVC
- Kabellängd: 1M ljudkabel, 0.5M laddningskabel
- Belysning: RGB LED-lampa
- Högtalarmått: 50 mm
- Ingång: DC 5V/60 mAh
- Högtalarens känslighet: 105 ± 3 dB
- Mikrofonens känslighet: -42 dB
- Högtalarens impedans: 32Ω
- Mikrofonens impedans: $2.2k\Omega$
- Högtalarens frekvensområde: 20 Hz-20 kHz
- Avtagbar mikrofon

Att tänka på under transport:

Ta försiktigt ut enheten ur lådan och förvara **alla** tillbehör i lådan för att förhindra förlust. Kontrollera enheten för transportskador. Om din enhet är skadad **eller** inte fungerar, meddela omedelbart inköpsstället. Om enheten skickades direkt till dig, meddela transportföretaget utan dröjsmål. Endast köparen (kunden **eller** företaget som köpte enheten) kan göra anspråk på transportskador.

Behåll originalförpackningen och förpackningsmaterialet för framtida transport av enheten. 1. Skydda mot eld och stötar, utsätt inte för fukt **eller** luftfuktighet. 2. Förvaras åtskilt från höga temperaturer.

Produkten måste transporteras i originalförpackningen **eller** med skyddande skum.


Säkerhetsinstruktioner

Läs instruktionerna: Innan du använder produkten måste **alla** säkerhetsvarningar och instruktioner läsas. Rengöring: Innan rengöring måste produkten kopplas bort från datorn. Använd inte flytande rengöringsmedel. Använd en fuktig trasa för rengöring.

Placering: Placera inte produkter på ett annat föremål **eller** på ett instabilt bord. Produkten kan falla och skadas. Vätska och fukt: Använd inte produkten nära vatten. Våt: Utsätt inte för direkt solljus. Föremål och vätska som tränger in: Stoppa inte in föremål i produkten. Spill inte vätska på produkten. Service: Försök inte reparera produkten genom att öppna produktkåpan. Vänta på att en auktoriserad servicetekniker ska ingripa.

Σας ευχαριστούμε πολύ που αγοράσατε το προϊόν μας **ATTACK SHARK**. Ελπίζουμε να σας προσφέρει μια εντελώς νέα εμπειρία και εμπειρία. Ανυπομονούμε επίσης να λάβουμε τα πολύτιμα σχόλιά σας για τα προϊόντα μας και θα συνεχίσουμε να σας παρέχουμε καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες.

Μέγεθος και Βάρος κατά προσέγγιση

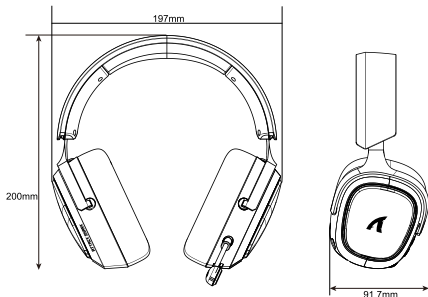

Περιεχόμενο συσκευασίας



ATTACK SHARK G800
Gaming Ακουστικά



USB Dongle
2.4 GHz



Καλώδιο φόρτισης
τύπου C



Εγχειρίδιο
χρήστη

Προδιαγραφές

- Τύπος: Ασύρματο Over-the-ear
- Σύνδεση: Καλώδιο 2.4G + BT+
- Υλικό καλωδίου: PVC
- Μήκος καλωδίου: Καλώδιο ήχου 1M, καλώδιο φόρτισης 0.5M
- Φωτισμός: Φως LED RGB
- Διαστάσεις ηχείου: 50 mm
- Είσοδος: DC 5V/60 mAh
- Ευαισθησία ηχείου: 105 ± 3 dB
- Ευαισθησία μικροφώνου: -42 dB
- Αντίσταση ηχείου: 32Ω
- Αντίσταση μικροφώνου: 2.2kΩ
- Εύρος συχνότητας ηχείου: 20 Hz- 20 kHz
- Αποσπώμενο μικρόφωνο

Σημεία που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά τη μεταφορά:

Αφαιρέστε προσεκτικά τη συσκευή από το κουτί της και αποθηκεύστε όλα τα αξεσουάρ μέσα στο κουτί για να αποφύγετε απώλειες. Ελέγξτε τη συσκευή για ζημιές κατά τη μεταφορά. Εάν η συσκευή σας είναι κατεστραμμένη ή δεν λειτουργεί, ειδοποιήστε αμέσως τον τόπο αγοράς. Εάν η συσκευή στάλθηκε απευθείας σε εσάς, ειδοποιήστε την εταιρεία αποστολής χωρίς καθυστέρηση. Μόνο ο αγοραστής (ο πελάτης ή η εταιρεία που αγόρασε τη συσκευή) μπορεί να υποβάλει αξίωση για ζημιές κατά τη μεταφορά.

Φυλάξτε το αρχικό κουτί και τα υλικά συσκευασίας για μελλοντική μεταφορά της συσκευής. 1. Προστατέψτε από φωτιά και χτυπήματα, μην εκθέτετε σε υγρασία. 2. Μακριά από υψηλές θερμοκρασίες.

Το προϊόν πρέπει να μεταφέρεται στο αρχικό του κουτί ή με προστατευτικό αφρό.


Οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε τις οδηγίες: Πριν από τη λειτουργία του προϊόντος, πρέπει να διαβάσετε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες ασφαλείας. Καθαρισμός: Πριν από τον καθαρισμό, το προϊόν πρέπει να αποσυνδεθεί από τον υπολογιστή. Μην χρησιμοποιείτε υγρά καθαριστικά. Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για τον καθαρισμό.

Τοποθέτηση: Μην τοποθετείτε προϊόντα σε άλλο αντικείμενο ή σε ασταθές τραπέζι. Το προϊόν μπορεί να πέσει και να υποστεί ζημιά. Υγρό και υγρασία: Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε νερό. Βρέξτε: Μην εκθέτετε σε άμεσο ηλιακό φως. Δείσδυση αντικειμένων και υγρών: Μην εισάγετε αντικείμενα μέσα στο προϊόν. Μην χύνετε υγρά πάνω στο προϊόν. Σέρβις: Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε το προϊόν ανοίγοντας τα καλύμμά του. Περιμένετε την παρέμβαση ενός εξουσιοδοτημένου σέρβις.

Dziękujemy bardzo za zakup naszego produktu **ATTACK SHARK**. Mamy nadzieję, że przyniesie on Państwu zupełnie nowe doświadczenia i doznania. Liczymy również na Państwa cenne opinie na temat naszych produktów i będziemy nadal dostarczać Państwu coraz lepsze produkty i usługi.

Przybliżony rozmiar i waga

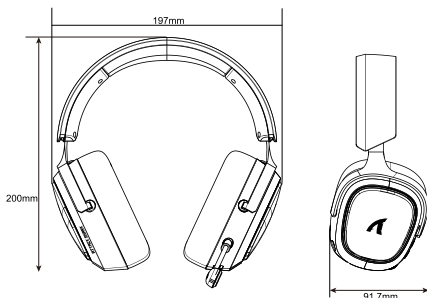

Obsah balení



ATTACK Zestaw
sluchawkowy do gier
SHARK G800



Przełączniówka
USB 2.4 GHz



Kabel ładujący
typu C



Instrukcja
obsługi

Specyfikacja

- Typ: Bezprzewodowe nauszne
- Połączenie: 2.4G + BT+ kabel
- Materiał kabla: PVC
- Długość kabla: 1 m kabel audio, 0.5 m kabel ładujący
- Podświetlenie: dioda LED RGB
- Wymiary głośnika: 50 mm
- Wejście: DC 5 V/60 mAh
- Czułość głośnika: 105 ± 3 dB
- Czułość mikrofonu: -42 dB
- Impedancja głośnika: 32 Ω
- Impedancja mikrofonu: 2.2 k Ω
- Zakres częstotliwości głośnika: 20 Hz - 20 kHz
- Odłączany mikrofon

O czym należy pamiętać podczas transportu:

Ostrożnie wyjmij urządzenie z pudełka i schowaj wszystkie akcesoria w pudełku, aby zapobiec ich zgubieniu. Sprawdź urządzenie pod kątem uszkodzeń powstałych podczas transportu. Jeśli urządzenie jest uszkodzone lub nie działa, natychmiast powiadom o tym miejsce zakupu. Jeśli urządzenie zostało wysłane bezpośrednio do Ciebie, niezwłocznie powiadom firmę spedycyjną. Tylko kupujący (klient lub firma, która kupiła urządzenie) może zgłosić reklamację z tytułu uszkodzeń powstałych podczas transportu.

Zachowaj oryginalne pudełko i materiały opakowaniowe na potrzeby przyszłego transportu urządzenia. 1. Chronić przed ogniem i uderzeniami, nie wystawiać na działanie wilgoci. 2. Chronić przed wysokimi temperaturami.

Produkt należy transportować w oryginalnym pudełku lub w pianie ochronnej.


Instrukcje bezpieczeństwa

Przeczytaj instrukcję: Przed użyciem produktu należy przeczytać wszystkie ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Czyszczenie: Przed czyszczeniem należy odłączyć produkt od komputera. Nie należy używać płynnych środków czyszczących. Do czyszczenia należy używać wilgotnej ściereczki.

Ustawianie: Nie należy umieszczać produktów na innych przedmiotach ani na niestabilnym stole. Produkt może spaść i ulec uszkodzeniu. Ciepło i wilgoć: Nie używać produktu w pobliżu wody. Wilgoć: Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Wniknięcie przedmiotów i płynów: Nie wkładać przedmiotów do produktu. Nie rozlewać płynów na produkt. Serwis: Nie podejmować prób naprawy produktu poprzez otwieranie obudowy. Począć na interwencję autoryzowanego serwisu.

Köszönjük szépen, hogy megvásárolta a **ATTACK SHARK** termékünket. Reméljük, hogy vadonatúj élményt és élményt nyújt Önnek. Várjuk értékes visszajelzését termékeinkkel kapcsolatban, és továbbra is jobb termékeket és szolgáltatásokat fogunk nyújtani Önnek.

Hozzávetőleges méret és súly

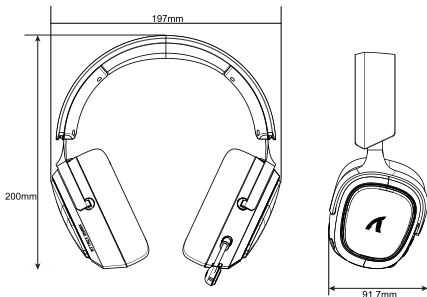

A csomag tartalma



ATTACK SHARK G800
Gaming Headset



2.4 GHz-es
USB adapter



USB-C töltőkábel



Felhasználói
kézikönyv

Specifikáció

- Típus: Vezeték nélküli fülhallgató
- Csatlakozás: 2.4G + BT+ kábel
- Kábel anyaga: PVC
- Kábel hossza: 1M audiokábel, 0.5M töltőkábel
- Világítás: RGB LED fény
- Hangszóró méretei: 50 mm
- Bemenet: DC 5V/60 mAh
- Hangszóró érzékenysége: 105 ± 3 dB
- Mikrofon érzékenysége: -42 dB
- Hangszóró impedanciája: 32Ω
- Mikrofon impedanciája: $2.2k\Omega$
- Hangszóró frekvenciatartománya: 20 Hz- 20 kHz
- Levehető mikrofon

Szállítás közben figyelembe veendő szempontok:

Óvatosan vegye ki a készüléket a dobozából, és az összes tartozékot tárolja a dobozban, hogy elkerülje az elvesztését. Ellenőrizze a készüléket szállítási sérülések szempontjából. Ha a készülék sérült vagy nem működik, azonnal értesítse a vásárlás helyét. Ha a készüléket közvetlenül Önnek szállították, haladéktalanul értesítse a szállítócéget. Csak a vásárló (az ügyfél vagy a készüléket vásárló cég) nyújthat be reklamációt a szállítási sérülésekért.

Őrizze meg az eredeti dobozt és a csomagolóanyagokat a készülék későbbi szállítása érdekében. 1. Védje a tüztől és ütésektől, ne tegye ki nedvességnek vagy páratartalomnak. 2. Tartsa távol magas hőmérséklettől.

A terméket az eredeti dobozában vagy védőhabbal kell szállítani.


Biztonsági utasítások

Olvassa el az utasításokat: A termék használata előtt olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és utasítást. Tisztítás: Tisztítás előtt a terméket le kell választani a számítógépről. Ne használjon folyékony tisztítószereket. A tisztításhoz nedves ruhát használjon.

Elhelyezés: Ne helyezze a termékeket más tárgyra vagy instabil asztalra. A termék leeshet és megsérülhet. Folyadék és nedvesség: Ne használja a terméket víz közelében. Nedves: Ne tegye ki közvetlen napfénynek. Tárgyak és folyadék bejutása: Ne helyezzen tárgyakat a termékbe. Ne öntsön folyadékot a termékre. Szerviz: Ne próbálja meg javítani a terméket a burkolatok kinyitásával. Várja meg a hivatalos szerviz beavatkozását.

Mange tak for dit køb af vores produkt **ATTACK SHARK**. Vi håber, at det giver dig en helt ny oplevelse. Vi ser også frem til at modtage din værdifulde feedback på vores produkter og vil fortsætte med at levere bedre produkter og tjenester til dig.

Omtrentlig størrelse og vægt

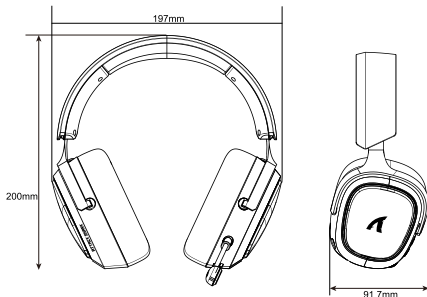

Pakkens indhold



ATTACK SHARK G800
Gaming Headset



2.4 GHz
USB-dongle



Type-C
opladningskabel



Brugermanual

Specifikationer

- Type: Trådløse over-ear-hovedtelefoner
- Forbindelse: 2.4G + BT+ ledning
- Kabelmateriale: PVC
- Kabellængde: 1M lydkabel, 0.5M opladningskabel
- Belysning: RGB LED-lys
- Højttalerdimension: 50 mm
- Input: DC 5V/60 mAh
- Højttalerfølsomhed: 105 ± 3 dB
- Mikrofonfølsomhed: -42 dB
- Højttalerimpedans: 32Ω
- Mikrofonimpedans: $2.2k\Omega$
- Højttalerfrekvensområde: 20 Hz-20 kHz
- Aftagelig mikrofon

Punkter at overveje under transport:

Tag forsigtigt enheden ud af kassen, og opbevar alt tilbehør i kassen for at forhindre tab. Kontroller enheden for transportskader. Hvis din enhed er beskadiget eller ikke fungerer, skal du straks underrette købsstedet. Hvis enheden blev sendt direkte til dig, skal du straks underrette transportfirmaet. Kun køberen (kunden eller den virksomhed, der har købt enheden) kan fremsætte et krav om erstatning for transportskader.

Behold den originale æske og emballagematerialer til fremtidig transport af enheden. 1. Beskyt mod ild og stød, må ikke udsættes for fugt eller luftfugtighed. 2. Holdes væk fra høje temperaturer.

Produktet skal transporteres i sin originale æske eller med beskyttende skum.


Sikkerhedsinstruktioner

Læs instruktionerne: Før produktet tages i brug, skal alle sikkerhedsadvarsler og instruktioner læses. Rengøring: Før rengøring skal produktet frakobles pc'en. Brug ikke flydende rengøringsmidler. Brug en fugtig klud til rengøring.

Placering: Placer ikke produkter på andre genstande eller på et ustabil bord. Produktet kan falde ned og blive beskadiget. Væske og fugt: Brug ikke produktet i nærheden af vand. Våd: Udsæt ikke for direkte sollys. Indtrængen af genstande og væske: Stik ikke genstande ind i produktet. Spild ikke væske på produktet. Service: Forsøg ikke at reparere produktet ved at åbne produktets dæksler. Vent på indgriben fra en autoriseret servicetekniker.

غلطنن امك. ايلك ةديج قبرجت كحنمي نأ لم أن. **ATTACK SHARK** انجتنم كئارشل ءليزج اركش
لصفأ تامدخو تاجتنمب كديوزت لصاونسو، ان تاجتنم لوح ءقيلا كئاطحالم يقلت ىلا

يبرقتلا نزول او مچحلا

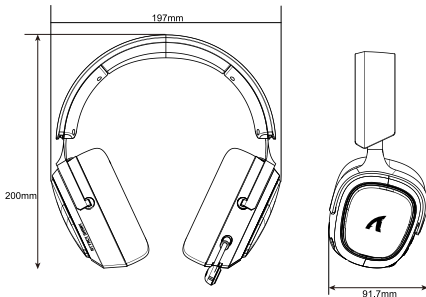

يوتحمل ةوبعلا



باعلا ةعامس
ATTACK SHARK G800



ددرتپ USB لچنود
زتره اچي 2.4



C عونلا نم نجش لباك



مدخستملا ليلد

تافصاوملا

- نذالاً قوف ةيكلسال ةعامس :عونلا
- شوتولب كللس + زتره ايجي 2.4 :لاصتالا
- لينيفل ديرولك يلوب :لبالكلا قدام
- رتم 0.5 نحش لبالك ، رتم 1 تئوص لبالك :لبالكلا لوط
- LED RGB :ةءاضلا :ةءاضلا
- مم 50 :ةعامسلا داعبأ
- ةعاس/ريييم يللم 60/تلفوف 5 رمتسم رايت :لاخدالا
- لببسي يد 105 ± 3 :ةعامسلا ةيساسح
- لببسي يد 42- :نوفوركيملا ةيساسح
- موأ 32 :ةعامسلا ققواعم
- موأ وليك 2.2 :نوفوركيملا ققواعم
- زترموليك 20 - زتره 20 :ةعامسلا ددرت قاطن
- لصفلل لباق نوفوركيم

■ لقنلا ءانثأ اهتاعارم بجي طاقن

زاهجل صخفا . ءعايض بنجتل قبلعلا لخاد متاقحلم عيمج ظفحوا ، صرخب متبلع نم زاهجل چرخأ لاح يف . اروف ءارشلا ههج غلبأ ، هلطعت وأ كزاهج فلت لاح يف . نحشلا نع چتان فلت يا نع اثحب يتلا ءكزشلا واليمعلا) يرتشملا قحي ريخات نود نحشلا ءكزش غلبأ ، ءرشابم كئلا(زاهجل نحش . نحشلا فلت نع ضيوعتب قبلاطملا طقف (زاهجل ترضشا

تامدصل او قيرحل نم زاهجل م.ح 1. ال بقتسم زاهجل لقنل فيلغتل داومو ءيصلال قبلعلا بظفتحا ءعفتربلا قراچلا تاجرد نع اديعب مظفح 2. قبوطرلل ضرعت الو

قوا ءاطغ عم وأ ءيصلال متبلع يف چتنملا لقن بجي

ةمالسل تاميلعت

لبق :فيظنتلا . ءمالسل تاميلعتو تاريذحت عيمج أرقا ، چتنملا ليغشت لبق :تاميلعتلا أرقا مدختسا . ءلئاسلا فيظنتلا داوم مدختست ال . رتويبمكلا زاهج نع چتنملا لصف بجي ، فيظنتلا فيظنتلل ءللسم شاق ءعطق

فلتيو چتنملا طقس ي دق . كتبثت ريغ ءلواط ءلع وأ رخأ ءيش يا ءلع تاجتنملا عضت ال :عضولا . ءرشابملا سمشل ءعشال مضرعت ال :للبل . ءمالا نم برقلا ب چتنملا مدختست ال :قبوطرلاو لئاسلا لواحت ال :قنايصل . ءيلع لئاس يا بلكست ال . چتنملا لخاد ماسچ يا لختت ال :لئاسلاو ماسچالا لوخ . دمتعم قنايحص ينف لختت رظنتا . متيطغأ حتفب چتنملا حالصا



G800

HEADPHONE

USER MANUAL