


K85说明书
85*120mm

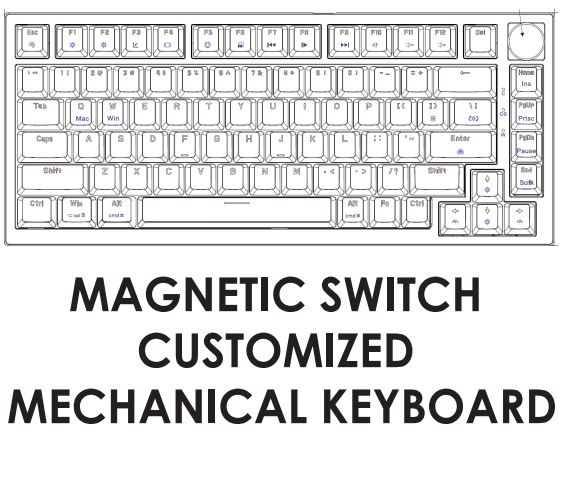

**MAGNETIC SWITCH
CUSTOMIZED
MECHANICAL KEYBOARD**

OPERATING INSTRUCTION

K85

ATTACK SHARK

English 01-04
Deutsch 05-08
Italiano 09-12
Français 13-15
Español 16-19
日本語 20-24
中文 25-28

Thank you very much for purchasing our **ATTACK SHARK** product, and hope it can bring you a new operation and better. At the same time, we look forward to getting your valuable suggestions on our products, and we will continue to provide you with better products and services.

Quick Start Guide:

Indicator light description:

- Caps indicator light C, lights when locked, turn off when unlocked.
- OS: The indicator light OS, MAC system is on, WIN system is off.
- Lock: The indicator light W, lock is on, unlock is off.

Keyboard mode indicator light description:

- Comfort mode: 1 key white light stays on for 1s with backlight.
- Sensitive mode: 2 key white light stays on for 1s with backlight.
- Game mode: 3 key white light stays on for 1s with backlight.
- Custom mode: 4 key white light stays on for 1s with backlight.

English

FN key combination function description:

Windows	MAC
Fn+Esc: Long press 3s, restore factory setting (all key light flashes three times)	
Fn+F1: Screen Brightness+	
Fn+F2: Screen Brightness-	
Fn+F3: Return to desktop (Win+D)	Ctrl+T
Fn+F4: Application list (Win+Tab)	Command+Tab
Fn+F5: Emoji (Win+.)	Control+Command+Spacebar
Fn+F6: Screenshot (PrintSc)	Command+Shift+Control+3
Fn+F7: Previous song	
Fn+F8: Play/Pause	
Fn+F9: Next song	
Fn+F10: Mute	
Fn+F11: Volume-	
Fn+F12: Volume+	

01

Deutsch

Funktionsbeschreibung der FN-Tastenkombination:

Windows	MAC
Fn+Esc: 3 Sekunden lang drücken, Werksinstellungen wiederherstellen (Volltastenerhellung blinkt dreimal)	
Fn+F1: Bildschirmhelligkeit+	
Fn+F2: Bildschirmhelligkeit-	
Fn+F3: Rückkehr zum Desktop (Win+D)	Rückkehr zum Desktop Ctrl+T
Fn+F4: Anwendungsliste (Win+Tab)	Anwendungsliste Command+Tab
Fn+F5: Emojis (Win+.)	Emojis Control+Command+Spacebar
Fn+F6: Screenshots (PrintSc)	Command+Shift+Control+3
Fn+F7: Vorheriges Lied	
Fn+F8: Wiedergabe/Pause	
Fn+F9: Nächstes Lied	
Fn+F10: Stumm	
Fn+F11: Lautstärke-	
Fn+F12: Lautstärke+	

02

Italiano

Descrizione della funzione della combinazione di tasti FN:

Windows	MAC
Fn+Esc: Premere a lungo 3 secondi, ripristinare le impostazioni di fabbrica (la luce di tutti i tasti completa lampeggio tre volte)	
Fn+F1: Luminosità schermo+	
Fn+F2: Luminosità schermo-	
Fn+F3: Torna al desktop (Win+D)	Torna al desktop Ctrl+T
Fn+F4: Elenco delle applicazioni (Win+Tab)	Elenco delle applicazioni Command+Tab
Fn+F5: Emojis (Win+.)	Emojis Control+Command+Spacebar
Fn+F6: Screenshot (PrintSc)	Command+Shift+Control+3
Fn+F7: Brano precedente	
Fn+F8: Riproduci/Pausa	
Fn+F9: Brano successivo	
Fn+F10: Silenziosità audio	
Fn+F11: Volume-	
Fn+F12: Volume+	

03

Français

Description de la fonction de la combinaison de touches FN:

Windows	MAC
Fn+Esc: Appuyer longuement sur 3 secondes, réinitialiser les paramètres d'usine (le voyant complet clignote trois fois)	
Fn+F1: Luminosité de l'écran+	
Fn+F2: Luminosité de l'écran-	
Fn+F3: Retour au bureau (Win+D)	Retour au bureau Ctrl+T
Fn+F4: Liste des applications (Win+Tab)	Liste des applications Command+Tab
Fn+F5: Emojis (Win+.)	Emojis Control+Command+Spacebar
Fn+F6: Capture d'écran (PrintSc)	Command+Shift+Control+3
Fn+F7: Chanson précédente	
Fn+F8: Lecture/Pause	
Fn+F9: Chanson suivante	
Fn+F10: Muette	
Fn+F11: Volume-	
Fn+F12: Volume+	

04

日本語

FNキーの組み合わせ機能の説明:

Windows	MAC
Fn+Esc: 3秒長押し、工場出荷時の設定に戻します (すべてのキーのバックライトが3回点滅します)	
Fn+F1: 画面の明るさ+	
Fn+F2: 画面の明るさ-	
Fn+F3: デスクトップに戻る (Win+D)	デスクトップに戻る Ctrl+T
Fn+F4: アプリケーションリスト (Win+Tab)	アプリケーションリスト Command+Tab
Fn+F5: 絵文字 (Win+.)	絵文字 Control+Command+Spacebar
Fn+F6: スクリーンショット (PrintSc)	Command+Shift+Control+3
Fn+F7: 前の曲	
Fn+F8: 再生/一時停止	
Fn+F9: 次の曲	
Fn+F10: ミュート	
Fn+F11: 音量-	
Fn+F12: 音量+	

05

中文

FN组合键功能说明:

Windows	MAC
Fn+Esc: 长按3秒, 恢复出厂设置 (所有键背光闪烁三次)	
Fn+F1: 调亮背光	
Fn+F2: 调暗背光	
Fn+F3: 返回桌面 (Win+D)	返回桌面 Ctrl+T
Fn+F4: 应用程序列表 (Win+Tab)	应用程序列表 Command+Tab
Fn+F5: 表情符号 (Win+.)	表情符号 Control+Command+Spacebar
Fn+F6: 截图 (PrintSc)	Command+Shift+Control+3
Fn+F7: 上一曲	
Fn+F8: 播放/暂停	
Fn+F9: 下一曲	
Fn+F10: 静音	
Fn+F11: 音量-	
Fn+F12: 音量+	

06

English

Lighting Operation Instructions:

Fn+1: Comfort mode (Press 2mm, lift 2mm)	
Fn+2: Sensitive mode (press 0.5mm, lift 2mm)	
Fn+3: Game mode (Press 0.5mm, lift 2mm, plus enable continuous rapid triggering)	
Fn+4: Custom mode (Press 2mm, lift 2mm, which can be customized)	
Fn+Q: Switches to MAC system	
Fn+W: Switches to Windows system	
Fn+OAE: INS	
Fn+PgUp: Pttsc	none
Fn+PgDn: Pause	
Fn+Del: Scrlfr	
Fn+Win: Lock Win key	none

07

Deutsch

Inhaltverzeichnis:

Fn+1: Luminosità retroilluminazione principale +	
Fn+2: Luminosità retroilluminazione principale -	
Fn+3: Velocità retroilluminazione principale +	
Fn+4: Velocità retroilluminazione principale -	

08

Italiano

Elenco dei contenuti:

Fn+1: Luminosità retroilluminazione principale +	
Fn+2: Luminosità retroilluminazione principale -	
Fn+3: Velocità retroilluminazione principale +	
Fn+4: Velocità retroilluminazione principale -	

09

Français

Liste de contenu:

Fn+1: Luminosité du rétroéclairage principal +	
Fn+2: Luminosité du rétroéclairage principal -	
Fn+3: Vitesse de rétroéclairage principal +	
Fn+4: Vitesse de rétroéclairage principal -	

10

日本語

内容目録:

Fn+1: バックライトの明るさアップ	
Fn+2: バックライトの明るさダウン	
Fn+3: バックライトの点滅速度アップ	
Fn+4: バックライトの点滅速度ダウン	

11

中文

内容清单:

Fn+1: 舒适模式 (行程按下2mm, 抬起2mm)	
Fn+2: 灵敏模式 (行程按下0.5mm, 抬起2mm)	
Fn+3: 游戏模式 (行程按下0.5mm, 抬起2mm, 并启用连续快速触发)	
Fn+4: 自定义模式 (行程按下2mm, 抬起2mm, 可自定义)	
Fn+Q: 切换到MAC系统	
Fn+W: 切换到Windows系统	
Fn+OAE: INS	
Fn+PgUp: Pttsc	无
Fn+PgDn: Pause	
Fn+Del: Scrlfr	
Fn+Win: WIN键锁	无

12

English

Quick Start Guide:

Indicator light description:

- Caps indicator light C, lights when locked, turn off when unlocked.
- OS: The indicator light OS, MAC system is on, WIN system is off.
- Lock: The indicator light W, lock is on, unlock is off.

Keyboard mode indicator light description:

- Comfort mode: 1 key white light stays on for 1s with backlight.
- Sensitive mode: 2 key white light stays on for 1s with backlight.
- Game mode: 3 key white light stays on for 1s with backlight.
- Custom mode: 4 key white light stays on for 1s with backlight.

Deutsch

Schnellstartanleitung:

Beschreibung der Anzeigelichter:

- Kapitel-Kontrollleuchte C leuchtet, wenn sie verriegelt ist, schaltet sich aus, wenn sie entriegelt ist.
- OS: Die Kontrollleuchte OS, MAC-System ist eingeschaltet, WIN-System ist ausgeschaltet.
- Lock: Die Kontrollleuchte W, Lock ist an, Unlock ist aus.

Beschreibung der Tastenmodus-Anzeigelichter:

- Komfortmodus: 1 Tasten-Weißlicht bleibt 1 Sekunde lang eingeschaltet, mit Hintergrundbeleuchtung.
- Sensitivmodus: 2 Tasten-Weißlichte bleiben 1 Sekunde lang eingeschaltet, mit Hintergrundbeleuchtung.
- Spielmodus: Das weiße Licht der 3 Tasten bleibt 1 Sekunde lang eingeschaltet, mit Hintergrundbeleuchtung.
- Benutzerdefinierter Modus: Das weiße Licht der 4 Tasten bleibt 1 Sekunde lang mit Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet.

Italiano

Guida Rapida:

Descrizione dell'indicatore luminoso:

- Caps: spia C, si accende quando bloccato, si spegne quando sbloccato.
- OS: L'indicatore luminoso OS, il sistema MAC è acceso, il sistema WIN è spento.
- Blocco: spia W, l'indicatore luminoso W, il blocco è attivo, lo sblocco è disattivo.

Descrizione della spia della modalità tastiera:

- Modalità Comfort: la luce bianca di 1 tasto rimane accesa per 1 secondo con retroilluminazione.
- Modalità sensibile: la luce bianca di 2 tasti rimane accesa per 1 secondo con retroilluminazione.
- Modalità di gioco: la luce bianca di 3 tasti rimane accesa per 1 secondo con retroilluminazione.
- Modalità personalizzata: la luce bianca di 4 tasti rimane accesa per 1 secondo con retroilluminazione.

Français

Guide de démarrage rapide:

Description du voyant:

- Caps: voyant C, s'allume lorsqu'il est verrouillé, s'éteint lorsqu'il est déverrouillé.
- OS: En voyant OS, le système MAC est allumé, le système WIN est éteint.
- Verrouillage: voyant W, le verrouillage est actif, le déverrouillage est désactivé.

Description du voyant du mode clavier:

- Mode confort: la lumière blanche reste allumée pendant 1 s avec rétroéclairage.
- Mode sensible: la lumière blanche de 2 touches reste allumée pendant 1 seconde avec rétroéclairage.
- Mode de jeu: la lumière blanche de 3 touches reste allumée pendant 1 seconde avec rétroéclairage.
- Mode personnalisé: la lumière blanche de 4 touches reste allumée pendant 1 seconde avec rétroéclairage.

日本語

クイックスタートガイド:

インジケータライトの説明:

- キャップインジケータライト C はロック時に点灯し、アンロック時に消灯します。
- OS: インジケータライト OS, MAC システムがオン、WIN システムがオフです。
- ロック: インジケータライト W, ロックがオン、アンロックがオフです。

キーボードモードインジケータライトの説明:

- コンフォートモード: バックライト付きで1つのキーの白いライトが1秒間点灯します。
- 敏感モード: バックライト付きで2つのキーの白いライトが1秒間点灯します。
- ゲームモード: バックライト付きで3つのキーの白いライトが1秒間点灯します。
- カスタムモード: バックライト付きで4つのキーの白いライトが1秒間点灯します。

中文

快速上手指南:

指示灯说明:

- Caps: Caps 指示灯 C, 锁定时亮起, 解锁时熄灭。
- OS: OS 指示灯亮起, MAC 系统开启, WIN 系统关闭。
- 锁: W 指示灯亮起, 锁定时亮起, 解锁时熄灭。

键盘模式指示灯说明:

- 舒适模式: 1 键白光亮起 1 秒, 背光开启。
- 灵敏模式: 2 键白光亮起 1 秒, 背光开启。
- 游戏模式: 3 键白光亮起 1 秒, 背光开启。
- 自定义模式: 4 键白光亮起 1 秒, 背光开启。

English

Lighting Operation Instructions:

Fn+1: Backlight effect switching	
Fn+ Enter: Backlight color switching (order: colorful, red, orange, yellow, green, blue-green, blue, purple, white)	

25

Deutsch

Inhaltverzeichnis:

Fn+1: Luminosità retroilluminazione principale +	
Fn+2: Luminosità retroilluminazione principale -	
Fn+3: Velocità retroilluminazione principale +	
Fn+4: Velocità retroilluminazione principale -	

26

Italiano

Elenco dei contenuti:

Fn+1: Luminosità retroilluminazione principale +	
Fn+2: Luminosità retroilluminazione principale -	
Fn+3: Velocità retroilluminazione principale +	
Fn+4: Velocità retroilluminazione principale -	

27

Français

Liste de contenu:

Fn+1: Luminosité du rétroéclairage principal +	
Fn+2: Luminosité du rétroéclairage principal -	
Fn+3: Vitesse de rétroéclairage principal +	
Fn+4: Vitesse de rétroéclairage principal -	

28

日本語

内容目録:

Fn+1: バックライト効果切替	
Fn+ Enter: バックライトの色切替 (順番: カラフル, 赤, オレンジ, 黄, 緑, 青緑, 青, 紫, 白)	

29

中文

内容清单:

Fn+1: 背光效果切换	
Fn+ Enter: 背光颜色切换 (顺序: 彩色, 红, 橙, 黄, 绿, 青, 蓝, 紫, 白)	

30

English

ATTACK SHARK

English 01-04
Deutsch 05-08
Italiano 09-12
Français 13-15
Español 16-19
日本語 20-24
中文 25-28

ATTACK SHARK

ATTACK SHARK