

AK820有线机械键盘 WIRE MECHANICAL KEYBOARD

使用说明书 User Manual

非常感谢您选择了我们AJAZZ黑爵AK820,这款产品具备各种特殊功能与灯效,希望您能带给您全新的操作感受。更多操作可前往黑爵官网下载驱动。


一、基本参数

产品品牌: AJAZZ
产品型号: AK820
传输方式: USB有线
接口类型: 键线分离Type-C接口
产品尺寸: 327 x 136 x 40mm
产品重量: ≈750g
外壳材质: ABS注塑
键帽材质: OEM高度 PBT材质
灯光效果: 单光, 20 组/RGB, 18 组
按键布局: 82键+带金属音量旋钮
产品结构: Gasket结构
距 离: 全键无冲
支持系统: Windows Vista /7/8/10/11, MAC, Android

单光版

二、指示灯说明

1. 指示灯 “ C ” : Caps Lock开关指示灯
按下Caps lock键白光常亮开启大写,再按Caps lock键白光熄灭恢复小写。
2. 指示灯 “ W ” : win键指示灯
FN+win键时指示常白光表示锁win,再按解锁后恢复正常。
3. 指示灯 “ OS ” : 系统指示灯
切换到mac系统时白光常亮,默认win系统时关闭。

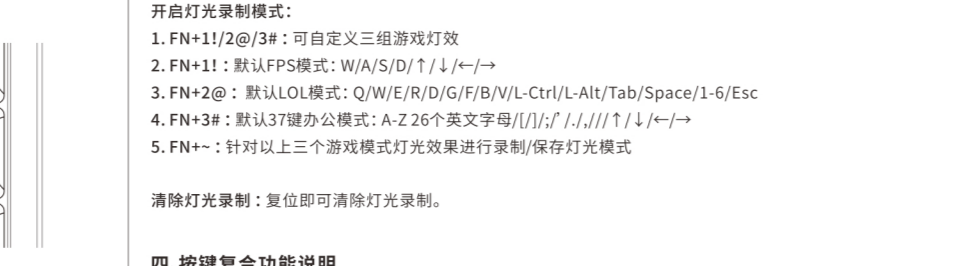

三、灯光切换说明

FN+|: 灯效切换, 20种灯效依次循环
暗夜流光 (默认灯效) | 流星相耀 | 流星群月 | 追风闪电 | 远起涟漪 | 奔逸绝尘 | 踏雪无痕 | 波光涟漪 | 厚积薄发 | 万象更新 | 龙卷风 | 循环跑马 | 星光闪烁 | 斗转参横 | 左右逢源 | 大鹏展翅 | 常亮 | 自定义 | 呼吸 | 若明若暗
FN+↑: 灯光亮度+ (五档, 默认出厂最高亮度) 调至极限时整体背光灯闪烁3次表示
FN+↓: 灯光亮度- (五档) 调至极限时整体背光灯闪烁3次表示
FN+←: 灯效方向调节
FN+→: 灯效方向调节
FN+“”: 灯光速度- (五档, 出厂默认第四档) 调至极限时整体背光灯闪烁3次表示
FN+“+”: 灯光速度+ (五档) 调至极限时整体背光灯闪烁3次表示
FN+X: 关闭灯光打开灯效
FN+空格键: 长按3秒-5秒, 键盘背光灯闪烁3下, 恢复出厂设置

—1—

四、按键复合功能说明

组合键	WIN系统	MAC系统	组合键	WIN系统	MAC系统
FN+F1	媒体播放器	屏幕亮度-	FN+F7	播放/暂停	上一曲
FN+F2	音量-	屏幕亮度+	FN+F8	下一曲	播放/暂停
FN+F3	音量+	任务控制	FN+F9	邮件	下一曲
FN+F4	静音	控制台	FN+F10	浏览器	静音
FN+F5	播放器停止播放	键盘背光亮度-	FN+F11	我的电脑	音量-
FN+F6	上一曲	键盘背光亮度+	FN+F12	计算器	音量+
FN+A	切换MAC系统模式	FN+S	切换WIN系统模式(出厂默认)		
FN+HOME	INS	FN+DEL	SCR/LK		
FN+PGUP	PRTSC	FN+PGDN	PAUSE		

五、热插插操作说明

热插插: 可替换不同轴体, 自定义您喜欢的触觉和听觉反馈, 三/五脚轴座兼容大部分机械轴体。(图片仅供参考, 以实物为准)

1. 用拨键器拔出键帽
2. 用接轴器卡住轴体底部上下两边卡扣, 再把轴往上拉出
3. 新轴校对针脚与孔位
4. 垂直轻按轴体

—2—

RGB版

二、指示灯说明

1. 指示灯 “ C ” : Caps Lock开关指示灯
按下Caps lock键白光常亮开启大写,再按Caps lock键白光熄灭恢复小写。
2. 指示灯 “ W ” : win键指示灯
FN+win键时指示常白光表示锁win,再按解锁后恢复正常。
3. 指示灯 “ OS ” : 系统指示灯
切换到mac系统时白光常亮,默认win系统时关闭。

三、灯光切换说明

FN+|: 灯效切换, 18种灯效依次循环
暗夜流光 (默认灯效) | 彩云纷飞 | 峰回路转 | 光之穿梭 | 呼吸 | 常亮 | 踏雪无痕 | 泛彩涟漪 | 奔逸绝尘 | 暗流涌动 | 百花争艳 | 流星群月 | 大度 | 大参横 | 厚积薄发 | 左右逢源 | 众志成城 | 速度激情
FN+↑: 灯光亮度+ (五档, 默认出厂最高亮度) 调至极限时整体背光灯闪烁3次表示
FN+↓: 灯光亮度- (五档) 调至极限时整体背光灯闪烁3次表示
FN+←: 灯效方向调节
FN+→: 灯效方向调节
FN+“”: 切换背光灯颜色 (顺序依次为: RGB红绿黄青蓝白RGB)
FN+“+”: 灯光速度- (五档, 出厂默认第四档) 调至极限时整体背光灯闪烁3次表示
FN+“+”: 灯光速度+ (五档) 调至极限时整体背光灯闪烁3次表示
FN+X: 关闭灯光打开灯效
FN+空格键: 长按3秒-5秒, 键盘背光灯闪烁3下, 恢复出厂设置

—3—

五、热插插操作说明

热插插: 可替换不同轴体, 自定义您喜欢的触觉和听觉反馈, 三/五脚轴座兼容大部分机械轴体。(图片仅供参考, 以实物为准)

1. 用拨键器拔出键帽
2. 用接轴器卡住轴体底部上下两边卡扣, 再把轴往上拉出
3. 新轴校对针脚与孔位
4. 垂直轻按轴体

四、按键复合功能说明

组合键	WIN系统	MAC系统	组合键	WIN系统	MAC系统
FN+F1	媒体播放器	屏幕亮度-	FN+F7	播放/暂停	上一曲
FN+F2	音量-	屏幕亮度+	FN+F8	下一曲	播放/暂停
FN+F3	音量+	任务控制	FN+F9	邮件	下一曲
FN+F4	静音	控制台	FN+F10	浏览器	静音
FN+F5	播放器停止播放	键盘背光亮度-	FN+F11	我的电脑	音量-
FN+F6	上一曲	键盘背光亮度+	FN+F12	计算器	音量+
FN+A	切换MAC系统模式	FN+S	切换WIN系统模式(出厂默认)		
FN+HOME	INS	FN+DEL	SCR/LK		
FN+PGUP	PRTSC	FN+PGDN	PAUSE		

—4—

RGB版

二、指示灯说明

1. 指示灯 “ C ” : Caps Lock开关指示灯
按下Caps lock键白光常亮开启大写,再按Caps lock键白光熄灭恢复小写。
2. 指示灯 “ W ” : win键指示灯
FN+win键时指示常白光表示锁win,再按解锁后恢复正常。
3. 指示灯 “ OS ” : 系统指示灯
切换到mac系统时白光常亮,默认win系统时关闭。

三、灯光切换说明

FN+|: 灯效切换, 18种灯效依次循环
暗夜流光 (默认灯效) | 彩云纷飞 | 峰回路转 | 光之穿梭 | 呼吸 | 常亮 | 踏雪无痕 | 泛彩涟漪 | 奔逸绝尘 | 暗流涌动 | 百花争艳 | 流星群月 | 大度 | 大参横 | 厚积薄发 | 左右逢源 | 众志成城 | 速度激情
FN+↑: 灯光亮度+ (五档, 默认出厂最高亮度) 调至极限时整体背光灯闪烁3次表示
FN+↓: 灯光亮度- (五档) 调至极限时整体背光灯闪烁3次表示
FN+←: 灯效方向调节
FN+→: 灯效方向调节
FN+“”: 切换背光灯颜色 (顺序依次为: RGB红绿黄青蓝白RGB)
FN+“+”: 灯光速度- (五档, 出厂默认第四档) 调至极限时整体背光灯闪烁3次表示
FN+“+”: 灯光速度+ (五档) 调至极限时整体背光灯闪烁3次表示
FN+X: 关闭灯光打开灯效
FN+空格键: 长按3秒-5秒, 键盘背光灯闪烁3下, 恢复出厂设置

—5—

Thank you very much for purchasing our AJAZZ AK820. This product has various cool functions and lighting effects. I hope it can bring you a new operating experience. For more operations, go to the Ajazz official website to download the driver.

1. Product Specification

Product Brand: Ajazz
Product Model: AK820
Transmission Method: USB wired
Interface Type: key line separation type Type-C interface
Product Size: 327 x 136 x 40mm
Product Weight: ≈750g
Shell Material: ABS injection molding
Keypac Material: OEM height PBT material
Lighting Effect: single light, 20 groups/RGB, 18 groups
Key Layout: 82 keys + metal volume knob
Product Structure: Gasket structure
Anti-ghosting: All key
Support System: Windows Vista /7/8/10/11, MAC, Android

—6—

Single Light Version

2. Indicator Light Description

①Indicator light “ C ” : Caps lock switch indicator light
Press the Caps lock key and the white light is always on to turn on uppercase, and then press the Caps lock key to turn off the white light to restore lowercase.
②Indicator light “ W ” : win lock indicator light
When the FN+win key is pressed, the indicator is always on and the white light means that win is locked, and it will return to normal after pressing it again to unlock.
③Indicator light “ OS ” : system indicator light
When switching to the mac system, the white light is always on, and the default win system is off.

—7—

3. Lighting Switching Instructions

FN+|: Lighting effect switching, 20 kinds of lighting effects cycle in turn
FN+↑: light brightness + (five gears, the default factory maximum brightness) when adjusted to the limit, the overall backlight flashes 3 times to indicate
FN+↓: light brightness - (five gears) when the overall backlight is turned off when it is adjusted to the limit
FN+←: Light effect direction adjustment
FN+→: Lighting effect direction adjustment
FN+“”: light speed - (five gears, factory default fourth gear) when adjusted to the limit, the overall backlight flashes 3 times to indicate
FN+“+”: light speed + (five gears) when adjusted to the limit, the overall backlight flashes 3 times to indicate
FN+X: turn off the light | turn on the light
FN+Space bar: Press and hold for 3-5 seconds, the backlight of the keyboard will flash 3 times, and the factory settings will be restored

—8—

5. Instructions for Hot-Swap Operation Steps

Hot-Swapable: Different shafts can be replaced, customize your favorite tactile and auditory feedback, and the three/five-legged shaft is compatible with most mechanical shafts. (The picture is for reference only, the actual product shall prevail)

① Pull out the keycap with a key puller
② Use a shaft puller to clamp the buckles on the upper and lower sides of the bottom of the shaft body, and then pull the shaft up and out
③ Calibrate the pins and holes of the new shaft
④ Tap the shaft vertically

—9—

RGB Version

2. Indicator light description

①Indicator light “ C ” : Caps lock switch indicator light
Press the Caps lock key and the white light is always on to turn on uppercase, and then press the Caps lock key to turn off the white light to restore lowercase.
②Indicator light “ W ” : win lock indicator light
When the FN+win key is pressed, the indicator is always on and the white light means that win is locked, and it will return to normal after pressing it again to unlock.
③Indicator light “ OS ” : system indicator light
When switching to the mac system, the white light is always on, and the default win system is off.

3. Lighting Switching Instructions

FN+|: Lighting effect switching, 18 kinds of lighting effects cycle in turn
FN+↑: light brightness + (five gears, the default factory maximum brightness) when adjusted to the limit, the overall backlight flashes 3 times to indicate
FN+↓: light brightness - (five gears) when the overall backlight is turned off when it is adjusted to the limit
FN+←: Light effect direction adjustment
FN+→: Lighting effect direction adjustment
FN+“”: light speed - (five gears, factory default fourth gear) when adjusted to the limit, the overall backlight flashes 3 times to indicate
FN+“+”: light speed + (five gears) when adjusted to the limit, the overall backlight flashes 3 times to indicate
FN+X: turn off the light | turn on the light
FN+Space bar: Press and hold for 3-5 seconds, the backlight of the keyboard will flash 3 times, and the factory settings will be restored

—10—

Turn on Light Recording Mode:

1. FN+1|/2@/3#: Three sets of game lighting effects can be customized
2. FN+1|: Default FPS mode: W/A/S/D|T|L|/←/→
3. FN+2@: Default LOL mode: Q/W/E/R/D/G/F/B/V/L-Ctrl/L-Alt/Tab/Space|1-6/Esc
4. FN+3#: Default 37-key office mode: A-Z 26 English letters|I|J|K|L|/|;|'|1|2|3|4|5|6|7|8|9|0|←/→
5. FN+→: Record/save the lighting mode for the lighting effects of the above three game modes. When recording, press the button once for a color, a total of 8 colors (the order is: colorful, red, orange, yellow, green, blue, cyan, purple, white)

Clear light recording: reset to clear light recording.

4. Button Composite Function Description

Key combination	WIN system	MAC system	Key combination	WIN system	MAC system
FN+F1	Media Player	Screen Brightness-	FN+F7	Play / Pause	Previous Song
FN+F2	Volume-	Screen Brightness+	FN+F8	Next track	Play / Pause
FN+F3	Volume+	Mission Control	FN+F9	E-mail	Next track
FN+F4	Mute	Cnsole	FN+F10	Browser	Mute
FN+F5	Stops /Playing	Keyboard Backlight Brightness-	FN+F11	My computer	Volume-
FN+F6	Previous Song	Keyboard backlight brightness+	FN+F12	Calculator	Volume+
FN+A	Switch MAC system mode	FN+S	Switch WIN system mode (factory default)		
FN+HOME	INS	FN+DEL	SCR/LK		
FN+PGUP	PRTSC	FN+PGDN	PAUSE		

—11—

5. Instructions for Hot-Swap Operation Steps

Hot-Swapable: Different shafts can be replaced, customize your favorite tactile and auditory feedback, and the three/five-legged shaft is compatible with most mechanical shafts. (The picture is for reference only, the actual product shall prevail)

① Pull out the keycap with a key puller
② Use a shaft puller to clamp the buckles on the upper and lower sides of the bottom of the shaft body, and then pull the shaft up and out
③ Calibrate the pins and holes of the new shaft
④ Tap the shaft vertically

—12—

Terima kasih karena Anda sudah membeli AJAZZ AK820. Produk ini dilengkapi dengan berbagai fitur dan efek lampu yang keren. Kami harap produk ini akan membawa Anda menikmati pengalaman yang belum pernah Anda rasakan sebelumnya dalam menggunakan perangkat periferal. Untuk informasi pengoperasian lebih lanjut, silakan kunjungi situs web resmi Ajazz untuk mengunduh driver produk.

1. Spesifikasi Dasar

Merek Produk: AJAZZ
Nomor Model: Produk AK820
Tipe Transmisi: Kabel USB
Tipe Antarmuka: Kabel Type-C terpisah
Ukuran Produk: 327 x 136 x 40mm
Berat Produk: ≈750g
Bahan Casing: ABS cetakan injeksi
Bahan Keycaps: PBT material, tinggi OEM
Efek Lampu: lampu tunggal 20 set efek/RGB 18 set efek
Jumlah Tombol: 82 tombol + tombol putar pengatur suara logam
Produk Mounting: Gasket Mount
Matriks: NKRO
Kompatibilitas: Windows Vista /7/8/10/11, MAC, Android

—13—

Edisi Lampu Tunggal

2. Petunjuk Pengaturan Lampu Indikator

1) Lampu Indikator “ C ” : Caps lock untuk menyalakan lampu indikator
Tekan tombol CapsLock untuk mengaktifkan huruf kapital dengan lampu putih tetap menyala. Tekan tombol CapsLock lagi untuk mematikan lampu putih dan mengembalikan ke huruf kecil.
2) Lampu indikator “ W ” : lampu indikator kunci Windows
Tekan tombol FN+win maka lampu putih akan tetap menyala sebagai indikator kunci Windows. Tekan lagi untuk membuka kunci dan mengembalikan ke kondisi normal.
3) Lampu indikator “ OS ” : lampu indikator sistem
Saat beralih ke sistem Mac, lampu putih akan tetap menyala; saat beralih ke sistem Windows, secara default lampu putih akan mati.

3. Petunjuk Pergantian Lampu

FN+|: Pergantian Efek Lampu, 18 efek lampu berputar secara berurutan
Bahan Keycaps: PBT material, tinggi OEM
Efek Lampu: lampu tunggal 20 set efek/RGB 18 set efek
Jumlah Tombol: 82 tombol + tombol putar pengatur suara logam
Produk Mounting: Gasket Mount
Matriks: NKRO
Kompatibilitas: Windows Vista /7/8/10/11, MAC, Android

—14—

Edisi RGB

2. Petunjuk Pengaturan Lampu Indikator

1) Lampu indikator “ C ” : Caps lock untuk menyalakan lampu indikator
Tekan tombol CapsLock untuk mengaktifkan huruf kapital dengan lampu putih tetap menyala. Tekan tombol CapsLock lagi untuk mematikan lampu putih dan mengembalikan ke huruf kecil.
2) Lampu indikator “ W ” : lampu indikator kunci Windows
Tekan tombol FN+win maka lampu putih akan tetap menyala sebagai indikator kunci Windows. Tekan lagi untuk membuka kunci dan mengembalikan ke kondisi normal.
3) Lampu indikator “ OS ” : lampu indikator sistem
Saat beralih ke sistem Mac, lampu putih akan tetap menyala; saat beralih ke sistem Windows, secara default lampu putih akan mati.

3. Petunjuk Pergantian Lampu

FN+|: Pergantian Efek Lampu, 18 efek lampu berputar secara berurutan
Bahan Keycaps: PBT material, tinggi OEM
Efek Lampu: lampu tunggal 20 set efek/RGB 18 set efek
Jumlah Tombol: 82 tombol + tombol putar pengatur suara logam
Produk Mounting: Gasket Mount
Matriks: NKRO
Kompatibilitas: Windows Vista /7/8/10/11, MAC, Android

—15—

5. Petunjuk Operasional Hot-Swappable

Hot-swappable: switch dapat diganti dengan switch yang berbeda, sesuai dengan tipe umpan balik dan suara yang Anda sukai. Kompatibel dengan switch tiga atau lima pin yang digunakan mayoritas mechanical keyboard. (Gambar hanya sebagai referensi, harap merujuk pada produk).

① Gunakan keycaps puller untuk melepaskan keycaps.
② Gunakan switch puller untuk mengunci kait switch di bagian bawah, lalu tarik switch ke atas untuk melepaskannya.
③ Cocokkan pin switch baru dengan lubang yang tersedia.
④ Pasang switch dengan menekannya secara vertikal.

—16—

FN+X: Matikan/nyalakan lampu.
FN+ Space bar: Tekan Tekan dan tahan selama 3-5 detik, lampu latar keyboard akan berkedip 3 kali, dan kembali ke pengaturan pabrik.

Menyalakan Mode Peypimanan Cahaya:

1. FN+1|/2@/3#: Dapat mengatur tiga set efek cahaya game
2. FN+1|: Mode FPS bawaan: W/A/S/D|T|L|/←/→
3. FN+2@: Mode LOL bawaan: Q/W/E/R/D/G/F/B/V/L-Ctrl/L-Alt/Tab/Space|1-6/Esc
4. FN+3#: Mode 37 Tombol Kantor bawaan A-Z 26 huruf alfabet Inggris|I|J|K|L|/|;|'|1|2|3|4|5|6|7|8|9|0|←/→
5. FN+→: Rekam/simpan mode cahaya untuk ketiga mode game tersebut, saat menyimpan, satu tombol mewakili satu warna, total ada 8 warna (secara berurutan: 7 warna, merah, jingga, kuning, hijau, biru muda, biru, ungu, putih).

Hapus penyimpanan cahaya: reset untuk menghapus penyimpanan cahaya.

—17—

5. Petunjuk Operasional Hot-Swappable

Hot-swappable: switch dapat diganti dengan switch yang berbeda, sesuai dengan tipe umpan balik dan suara yang Anda sukai. Kompatibel dengan switch tiga atau lima pin yang digunakan mayoritas mechanical keyboard. (Gambar hanya sebagai referensi, harap merujuk pada produk).

① Gunakan keycaps puller untuk melepaskan keycaps.
② Gunakan switch puller untuk mengunci kait switch di bagian bawah, lalu tarik switch ke atas untuk melepaskannya.
③ Cocokkan pin switch baru dengan lubang yang tersedia.
④ Pasang switch dengan menekannya secara vertikal.

—18—

Produk质保(Product Warranty)

感谢您对黑爵产品的信任与支持,为了让您放心使用本产品,更好地保障您的权益,我公司将严格遵守并执行相关规定,实行售后服务。

1. 服务有效期:自购买之日起质保提供12个月
2. 服务内容:按照机型计算机品质维修或退换货并在规定时间内进行服务
3. 不属于质保范围:
a. 已经超出有效服务或免费质保期;
b. 未按照正确使用说明使用,维护,保管导致故障或损坏的;
c. 非本司授权维修机构维修导致故障或损坏;
d. 质保卡上无经销商资料及盖章之产品;
e. 擅自涂改三包凭证内容的;
f. 由于不可抗力(如自然灾害等)原因造成产品之不良;
g. 人为因素导致产品不良(如操作失误,碰撞,输入不合规电压等);
h. 其他非产品设计,技术,制造,质量等问题导致的故障或损坏。

质保卡 (Warranty Card)

产品型号: _____
购买日期: _____
客户姓名: _____
联系电话: _____

了解更多产品信息请关注
微信公众号:请搜索“AJAZZ黑爵外设”
抖音号:请搜索“ajazz2009”

制造商:深圳市黑爵电子科技有限公司
地址:深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗社区南中集贸市场大夏A212楼
电话:86-0755-27401340
执行标准号:GB/T 14081-2010

—19—

4. Penjelasan Tentang Fungsi Kombinasi Tombol

Kombinasi Tombol	Sistem WIN	Sistem MAC	Kombinasi Tombol	Sistem WIN	Sistem MAC
FN+F1	Pemutar media	Kecerahan layar-	FN+F7	Mainkan/Berhenti	Lagu sebelumnya
FN+F2	Volume-	Kecerahan layar+	FN+F8	Lagu sebelumnya	Mainkan/Berhenti
FN+F3	Volume+	Kontrol tugas	FN+F9	Email	Lagu selanjutnya
FN+F4	Matikan suara	Konsole	FN+F10	Browser	Matikan suara
FN+F5	Berhenti memutar media	Kecerahan lampu latar keyboard-	FN+F11	Komputer Saya	Volume-
FN+F6	Lagu sebelumnya	Kecerahan lampu latar keyboard+	FN+F12	Kalkulator	Volume+
FN+A	Beralih ke mode sistem MAC	FN+S	Beralih ke mode sistem WIN (Pengaturan pabrik)		
FN+HOME	INS	FN+DEL	SCR/LK		
FN+PGUP	PRTSC	FN+PGDN	PAUSE		

—20—

4. Penjelasan Tentang Fungsi Kombinasi Tombol

Kombinasi Tombol	Sistem WIN	Sistem MAC	Kombinasi Tombol	Sistem WIN	Sistem MAC
FN+F1	Pemutar media	Kecerahan layar-	FN+F7	Mainkan/Berhenti	Lagu sebelumnya
FN+F2	Volume-	Kecerahan layar+	FN+F8	Lagu sebelumnya	Mainkan/Berhenti
FN+F3	Volume+	Kontrol tugas	FN+F9	Email	Lagu selanjutnya
FN+F4	Matikan suara	Konsole	FN+F10	Browser	Matikan suara
FN+F5	Berhenti memutar media	Kecerahan lampu latar keyboard-	FN+F11	Komputer Saya	Volume-
FN+F6	Lagu sebelumnya	Kecerahan lampu latar keyboard+	FN+F12	Kalkulator	Volume+
FN+A	Beralih ke mode sistem MAC	FN+S	Beralih ke mode sistem WIN (Pengaturan pabrik)		
FN+HOME	INS	FN+DEL	SCR/LK		
FN+PGUP	PRTSC	FN+PGDN	PAUSE		

—21—

4. Penjelasan Tentang Fungsi Kombinasi Tombol

Kombinasi Tombol	Sistem WIN	Sistem MAC	Kombinasi Tombol	Sistem WIN	Sistem MAC
FN+F1	Pemutar media	Kecerahan layar-	FN+F7	Mainkan/Berhenti	Lagu sebelumnya
FN+F2	Volume-	Kecerahan layar+	FN+F8	Lagu sebelumnya	Mainkan/Berhenti
FN+F3	Volume+	Kontrol tugas	FN+F9	Email	Lagu selanjutnya
FN+F4	Matikan suara	Konsole	FN+F10	Browser	Matikan suara
FN+F5	Berhenti memutar media	Kecerahan lampu latar keyboard-	FN+F11	Komputer Saya	Volume-
FN+F6	Lagu sebelumnya	Kecerahan lampu latar keyboard+	FN+F12	Kalkulator	Volume+
FN+A	Beralih ke mode sistem MAC	FN+S	Beralih ke mode sistem WIN (Pengaturan pabrik)		
FN+HOME	INS	FN+DEL	SCR/LK		
FN+PGUP	PRTSC	FN+PGDN	PAUSE		

—22—

• 本凭证为黑爵产品售后服务的重要凭证,请您妥善保管。
• 任何产品问题,可添加微信公众号咨询小编。

—23—